



TVPLAY-SE

MANUAL DE OPERAÇÃO

TVPLAY SE

Manual de operações


Sumário

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA	4
2. GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS.....	5
2.1 Cadastramento de vídeos no inventário.....	5
2.2 Clientes e tipos.....	6
2.2.1 Cadastro de clientes.....	7
2.2.2 Cadastro de tipos	7
2.3 Criando Tipo Padrão.....	9
2.3.1 Clientes.....	9
2.3.1 Cadastro de clientes padrão.....	9
3. INGEST.....	10
3.1 Painel do Ingest.....	10
3.2 Edição de pontos de entrada e saída.....	13
4. OPERAÇÃO DO PLAYOUT	14
4.1 Envio de arquivos para a playlist	16
4.2 Mudança na ordem de exibição	17

4.3 Exibição de conteúdo da playlist	17
4.4 Salvando a playlist.....	18
4.5 Modos de Playlist.....	18
4.6 Inserção de pausa na playlist	19
4.7 Comando Skip	20
4.8 Inserção de sublistas	22
4.10 Exclusão de vídeos na playlist.....	22
4.11 Exclusão da playlist	22
4.12 Teclas de atalho	23
5. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (SETUP)	24
5.1 Resolução e dispositivo de saída	25
6. INSTALAÇÃO	27
7. MANUTENÇÃO E SUPORTE	31
8. REFERÊNCIAS	34
9. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE.....	35
9.1. Mapeando uma unidade de rede.....	43

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O TVPLAY SE é um Exibidor de vídeo SD-HD. Atende a todas as necessidades de exibição de vídeo roteirizado. Possui um painel de operações dividido em três áreas: Gerenciamento de arquivos e cadastramento de clipes, ingest e playout. Possui perfis específicos para exibição de breaks comerciais, matérias jornalísticas e programas de TV.

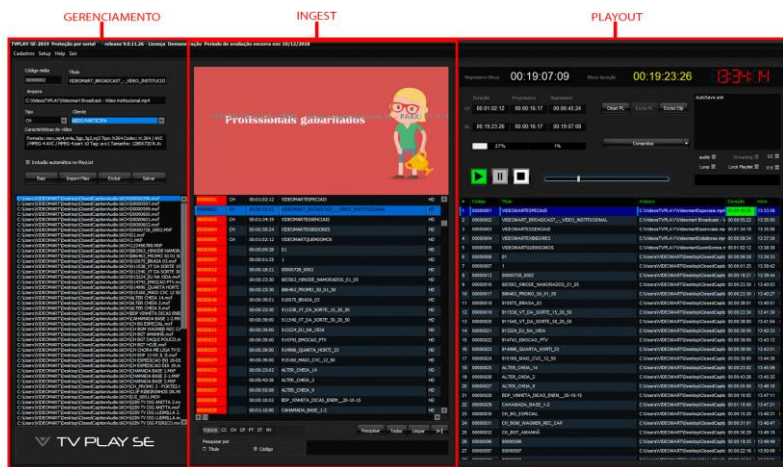

GERENCIAMENTO: Área de cadastramento de tipos, clientes e clipes no sistema.

INGEST: Área edição de clipes e inclusão no playout.

PLAYOUT: Área de gerenciamento e roteirização da playlist, e definição de modo de exibição.

Obs: A resolução de vídeo recomendada é 1920 x 1080



2. GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

O TVPLAY SE possui suporte à grande maioria dos formatos, codecs e encapsulamentos profissionais utilizados na indústria broadcast.


2.1 ADICIONANDO VÍDEOS AO INVENTÁRIO

Para adicionar vídeos ao inventário do sistema siga os seguintes procedimentos:

1. Clicando no botão “Windows File Explorer” uma pasta será aberta e é possível arrastar os arquivos desejados para a coluna “ingest”.
2. Clicando em “Setup” localizado no menu superior do sistema e em seguida em “Storage” é possível configurar a pasta raiz do sistema. Os arquivos no endereço escolhido ficarão a mostra na coluna de gerenciamento de arquivos. Se habilitado “incluir subdiretórios” os arquivos dentro das subpastas também ficarão a mostra.

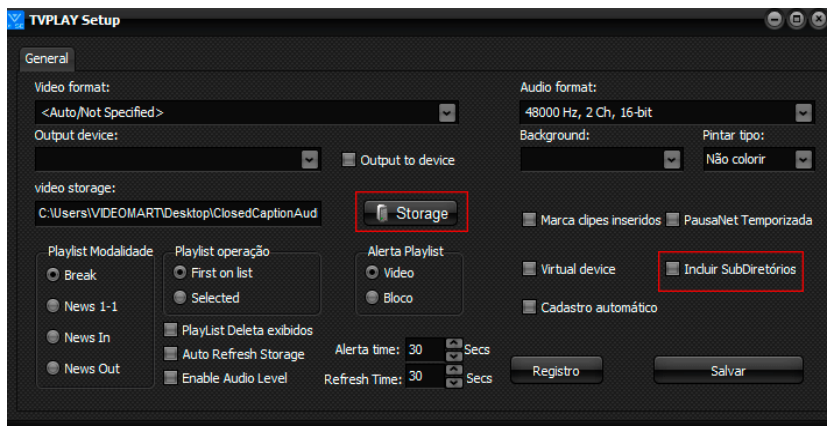

Ao selecionar “inclusão automática no Playlist” todos os arquivos adicionados ao storage são incluídos ao Playlist.

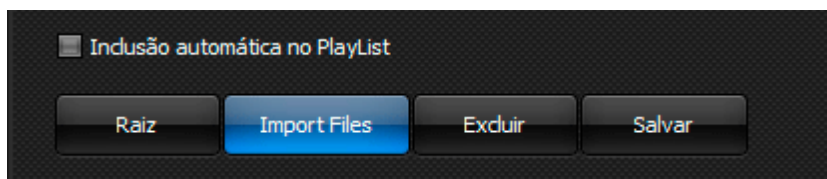

2.2 CLIENTES E TIPOS

O cadastramento de clientes e tipos permite a catalogação dos clipes, facilitando o gerenciamento no inventário.


Para cadastramento de clientes e tipos é necessário clicar em “cadastros” localizado em um menu na parte superior do sistema, uma nova janela será aberta:



2.2 CLIENTES E TIPOS


O cadastramento de clientes e tipos permite a catalogação dos cliques, facilitando o gerenciamento no inventário.

Para cadastramento de clientes e tipos é necessário clicar em “cadastros” localizado em um menu na parte superior do sistema, uma nova janela será aberta:



2.2.1 TIPOS

Os tipos e clientes são duas funções de cadastramento de clientes e classificação de clientes cadastrados. Os tipos podem ser classificados como vinheta, comercial, ou outro que seja de interesse do operador. Para acesso ao menu de configuração clique no menu Cadastros e em seguida Tipos.

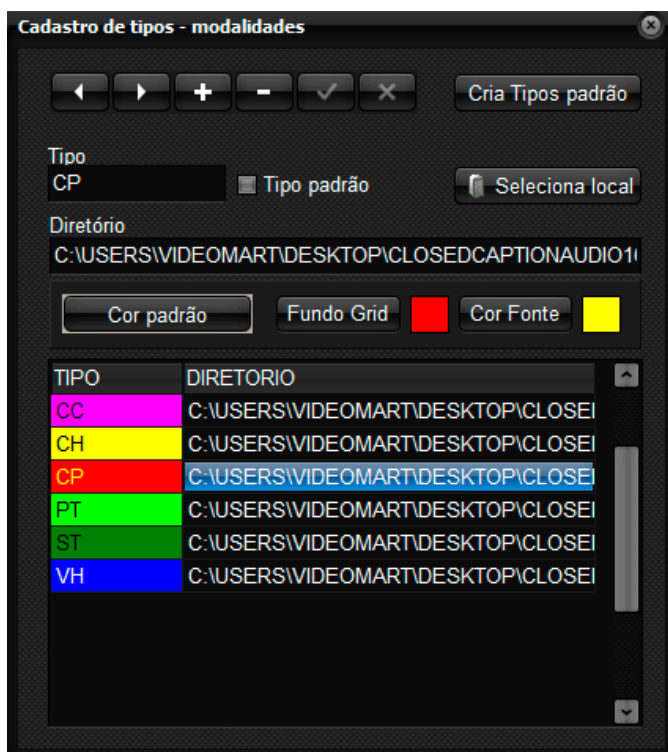

Para configuração de tipos siga os passos abaixo:

1. Clique no menu tipos.
2. Clique em +.
3. Digite o nome do tipo, ex. VH.
4. Clique em check (✓).
5. Já no painel principal do TV PLAY PRO, selecione o tipo desejado, ex. COMERCIAL, e clique em salvar.

2.2.2 Criando tipo padrão

Para criação do tipo padrão selecione o botão "Criar Tipos padrão". Em seguida selecione um dos tipos criados e marque o box "Tipo Padrão". Este tipo será considerado como o tipo default para os vídeos cadastrados.

2.3 CLIENTES

Para cadastro de clientes deve-se clicar no menu cadastro e em seguida selecionar clientes.

1. Clique no submenu clientes, localizado no menu. Cadastros.
2. Clique em +
3. Digite o nome do cliente.
4. Clique em check (✓).

2.3.1 Cadastro de cliente padrão

Para escolha de um cliente padrão selecione um dos clientes cadastrados e clique na opção "Cliente padrão". Este cliente


será considerado como cliente default para os vídeos cadastrados cujo cliente não estiver definido.



3. INGEST

O Ingest é o processo de inclusão de material de vídeo no inventário do sistema.

3.1 Painel de Ingest

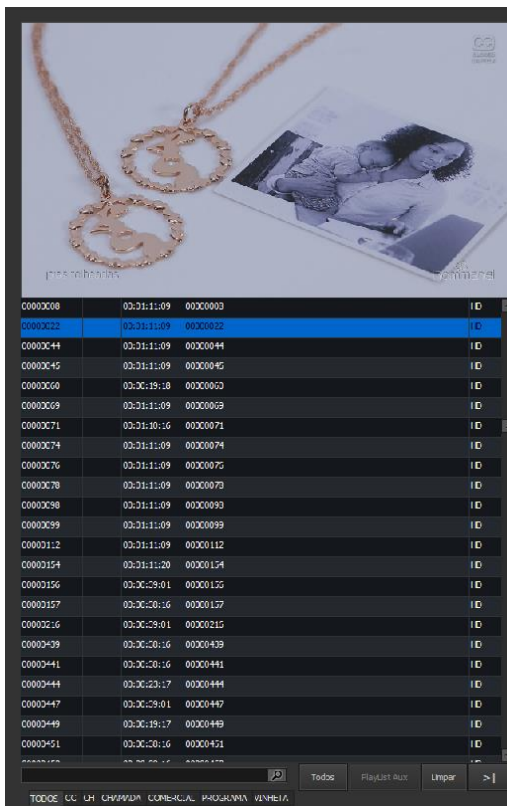

A operação do painel de Ingest é simples e intuitiva. Possui um monitor de preview e também uma área de pesquisa por “código” e “título”, facilitando a procura por clipes no inventário.

Clicando em um clipe do inventário com o botão direito do mouse é possível escolher 4 opções.

Pesquisa por código / descrição	Ctrl+F
Inserir no PlayList por código	Ctrl+Y
+/-Eim do Bloco	Ctrl+T
+/- Comando SKIP	Ctrl+K
Excluir clipe(s)	Ctrl+X
Copiar e Colar clipe(s)	Ctrl+V
Exibe o clipe em horário específico	Ctrl+D
Deleta itens anteriores	Ctrl+Z
Editar video	Ctrl+E
Loop	Ctrl+L
Loop do bloco	Ctrl+B
Salvar Como	Ctrl+C

Excluir registro do clipe no inventário: O Clipe selecionado é excluído

Excluir todos os registros de clipes no inventário: exclui todos os clipes do inventário.

Excluir registro+ Arquivo: Exclui do inventário e do sistema.

Inserir no Playlist: O clipe selecionado é adicionado ao Playlist na coluna Payout.

Inserir no Playlist a partir do atual: os vídeos a partir do selecionado são adicionados ao Playlist na coluna Payout.

Inserir todos no playlist: Insere todos os vídeos na playlist.

Editar Vídeo: Uma aba é aberta onde é possível editar o vídeo selecionado (3.2)

3.2 EDIÇÃO DOS PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA DO VÍDEO


Clicando no inventário com o botão direito do mouse e selecionado “Editar Vídeo” uma aba será aberta.



Selecione o vídeo que irá editar, clique em **pause** para habilitar a opção de marcação **IN** e **OUT** e inicie a sua edição. Na barra de excursão selecione o ponto de entrada clicando em **IN** e o de saída clicando em **OUT**.

Após esse procedimento o vídeo estará editado e pronto para ser adicionado ao inventário e a Playlist.

4. OPERAÇÃO DO PLAYOUT

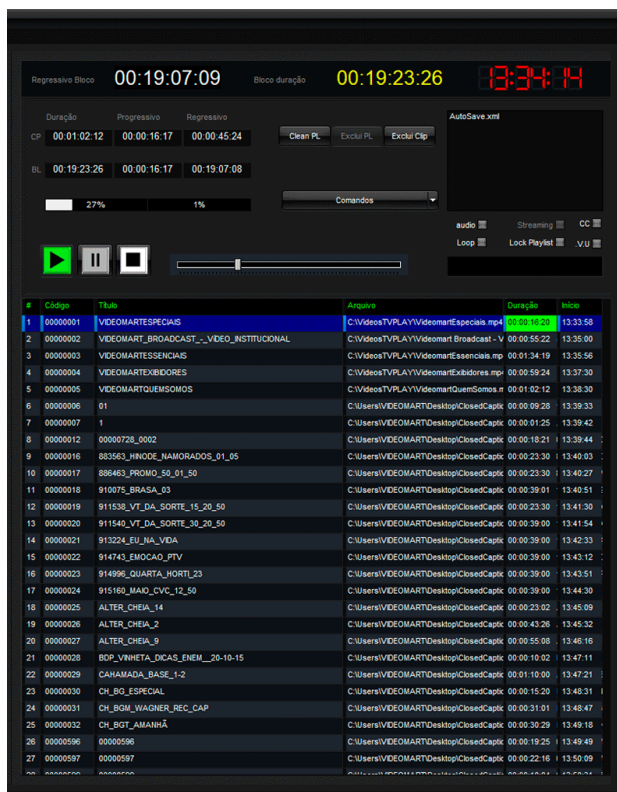

Play: Dá início a transmissão da Playlist.

Pause: Pausa a transmissão.

Stop: Para a transmissão do exibidor.

Audio: Habilita áudio no preview.

Loop: Exibe a playlist em looping.


AutoScroll: O vídeo é retirado da playlist após sua transmissão.

Exclui PL: Exclui a Playlist.

Exclui Clip: Exclui o clipe selecionado.

Clean PL: Limpa todos os arquivos da playlist sem deletá-la.

Comandos:

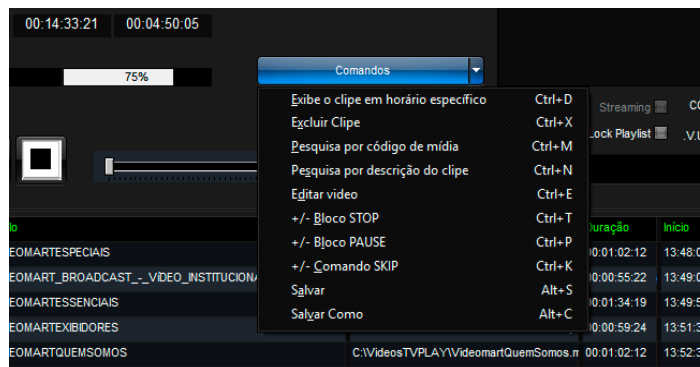

Exibe o clipe em horário específico: Exibe clipe em horário configurável.

Excluir Clipe: Exclui o clipe selecionado

Pesquisa por código de mídia: Encontra clipe por código de mídia.

Pesquisa por descrição do clipe: Encontra clipe por descrição.

Editar vídeo: Uma aba é aberta onde é possível editar o vídeo selecionado (3.2)

+/- Bloco STOP: Adiciona um Bloco de pausa configurável. Enquanto pausado exibe background escolhido na aba general até que a reprodução da playlist seja retomada.

+/- Bloco Pause: Adiciona um Bloco de pausa configurável, pausado no primeiro frame do próximo vídeo a ser exibido até que a reprodução da playlist seja retomada.

+/- Comando SKIP: O clipe selecionado é ignorado e não é exibido.

Salvar: Salva a Playlist.

Salvar Como: Salva a Playlist como.

Obs: Também é possível acessar comandos clicando em um vídeo da playlist com o botão direito.

4.1 ENVIO DE ARQUIVOS PARA O PLAYLIST

O TVPLAY SE tem a função de enviar arquivos do inventário para a Playlist de algumas formas.

1º Selecionando clip:

Com o botão direito do mouse, selecione “Inserir Na Playlist” ou com a tecla de atalho Ctrl+I. O clipe clicado será automaticamente incluído na playlist.

2º Selecionando múltiplos clipes a partir de um ponto.

Como o botão direito do mouse, selecione “ Inserir no playlist a partir do atual” ou com a tecla de atalho Ctrl+S. O clipe clicado e todos os que estiverem abaixo deste serão automaticamente incluídos na playlist.

3º Clique 2 vezes no clipe que deseja adicionar a playlist.

4º Arraste o clipe desejado para adicioná-la a playlist.

4.2 MUDANÇA DE ORDEM DE EXIBIÇÃO

Para alterar a ordem de exibição dos clipes na playlist:

Através da operação de "arrastar e soltar" (Drag & Drop). Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste para a posição desejada.

4.3 EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO DA PLAYLIST

Basta clicar no botão "Play" localizado na coluna **PLAYOUT** e os arquivos da playlist serão exibidos.

Os clipes em exibição podem ser pausados e até reposicionados através da barra de excursão.




4.4 SALVANDO O PLAYLIST


O TVPLAY SE salva automaticamente a playlist em um arquivo denominado AutoSave.xml. Com isto os roteiros, mesmo ainda não salvos, não serão perdidos. Ao salvar a playlist, por padrão será criado um arquivo nominado com a data atual.

É possível salvar o arquivo com outro nome. Para isto basta marcar a opção “Save As” localizada no botão “comandos”.

4.5 MODOS DE PLAYLIST



Clicando no menu Setup na parte superior do sistema a aba “General” será aberta onde é possível escolher entre 4 modos de playlist.

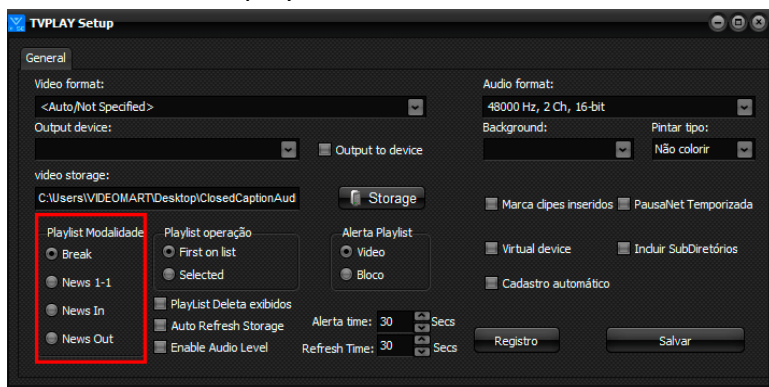

Existem 4 modos de transmissão da Playlist.

Break: Exibe a sequência de vídeos roteirizada na playlist.

News In: Exibe um clipe parando no primeiro frame do próximo clipe.

News Out: Exibe um clipe parando no ultimo frame clipe selecionado.

News 1-1: Exibe um clipe e interrompe a transmissão da Playlist.

4.6 INSERÇÃO DE PAUSA NO PLAYLIST

0004	VIDEOMARTEXIBIDORES	C:\VideosTVPLAY\VideoarteExibidores.mp	00:00:59:24	13:58:50
0005	VIDEOMARTQUEMSOMOS	C:\VideosTVPLAY\VideoarteQuemSomos.n	00:01:02:12	13:57:49
0006	01	C:\Users\VIDEOMART\Desktop\ClosedCapti	00:00:09:28	13:58:52
0007	1	Exibe o clipe em horário específico	Ctrl+D	sedCaptic 00:00:01:25 13:59:02
0012	00000728_0002	Excluir Clipe	Ctrl+X	sedCaptic 00:00:18:21 13:59:04
0016	883563_HINODE_NAMORADOS_01_05	Pesquisa por código de mídia	Ctrl+M	sedCaptic 00:00:23:30 13:59:22
0017	888463_PROMO_50_01_50	Pesquisa por descrição do clipe	Ctrl+N	sedCaptic 00:00:23:30 13:59:46
0018	910075_BRASA_03	Editar video	Ctrl+E	sedCaptic 00:00:39:01 14:00:10
0019	911538_VT_DA_SORTE_15_20_50	+/- Bloco STOP	Ctrl+T	sedCaptic 00:00:23:30 14:00:49
0020	911540_VT_DA_SORTE_30_20_50	+/- Bloco PAUSE	Ctrl+P	sedCaptic 00:00:39:00 14:01:13
0021	913224_EU_NA_VIDA	+/- Comando SKIP	Ctrl+K	sedCaptic 00:00:39:00 14:01:52
0022	914743_EMOCAO_PTV	Salvar	Alt+S	sedCaptic 00:00:39:00 14:02:31
0023	914996_QUARTA_HORTI_23	Salvar Como	Alt+C	sedCaptic 00:00:39:00 14:03:10
0024	915160_MAIO_CVC_12_50			sedCaptic 00:00:39:00 14:03:49

O sistema permite a inserção de pausas temporizadas em qualquer posição da playlist, com o botão direito do mouse é possível escolher entre “Bloco Stop” e “Bloco pause.”

Obs: A pausa somente pode ser adicionada em modo “Break”.

Bloco Stop: Adiciona uma pausa após o vídeo selecionado, e quando pausado exibe o Background selecionado no menu General.

Bloco Pause: Adiciona uma pausa após o vídeo selecionado, e quando pausado exibe o primeiro frame do próximo vídeo na lista.

A função da pausa interrompe a exibição da playlist até que o operador retome a sua exibição.

OBS: Caso a duração da pausa não seja definida, a exibição será interrompida na posição de pausa até que o PLAY seja acionado.

4.7 COMANDO SKIP

O comando skip é utilizado para ignorar um vídeo na playlist, ao ser acionado o vídeo selecionado não será exibido.

0000006	01			C:\Users\VIDEOMARTD
0000007	1			C:\Users\VIDEOMARTD
0000012	00000728_0002	Exibe o clipe em horário específico	Ctrl+D	DEOMARTD
0000016	883563_HINODE	Excluir Clipe	Ctrl+X	DEOMARTD
0000017	886463_PROMO	Pesquisa por código de mídia	Ctrl+M	DEOMARTD
AUSA	STOP-BLOCO	Pesquisa por descrição do clipe	Ctrl+N	DEOMARTD
0000018	910075_BRASA	Editar vídeo	Ctrl+E	DEOMARTD
0000019	911538_VT_DA	+/- Bloco STOP	Ctrl+T	DEOMARTD
0000020	911540_VT_DA	+/- Bloco PAUSE	Ctrl+P	DEOMARTD
0000021	913224_EU_NA	+/- Comando SKIP	Ctrl+K	DEOMARTD
0000022	914743_EMOCA	Salvar	Alt+S	DEOMARTD
0000023	914996_QUARTA	Salvar Como	Alt+C	DEOMARTD
0000024	915160_MAIO_CVC_12_50			C:\Users\VIDEOMARTD
0000025	ALTER_CHEIA_14			C:\Users\VIDEOMARTD

Clicando com o botão direito sobre o vídeo escolhido da playlist é possível escolher o “comando SKIP”.

5	00000013	00000013
6	00000014	00000014
7	00000015	00000015
8	00000016	00000016
9	00000076	SITEVM
10	00000977	VIDEOMART_BROADCAST_-_VÍDEO_INSTITUCIONAL
11	00000978	VIDEO-PRODUTOS-REVISTA-VIDEOMART_2017
12	00000979	VIDEO_PARA_MASTER_-_LINHA_VM

O vídeo marcado com o comando “SKIP” fica riscado assim como a figura acima.

4.8 INSERÇÃO DE SUBLISTAS

É possível inserir uma playlist já existente, como sublista em uma nova playlist.

Esta operação é utilizada quando, há necessidade de inserir uma sequência de vídeos que irá se repetir durante a programação, exemplo:

Podemos salvar esta sequência e inseri-la em uma posição desejada da playlist.


Para isso dê um duplo clique no nome da Playlist salva anteriormente e os vídeos serão adicionados à sua playlist atual.

4.9 EXCLUSÃO DE VÍDEO NO PLAYLIST

Para excluir um arquivo de playlist, primeiramente selecione o arquivo desejado e clique no botão “Excluir Clip” acima da Playlist.

4.10 EXCLUSÃO DE PLAYLIST

Selecione o nome da Playlist salva, Isto habilitará o botão “Excluir PL” que permite excluí-la.

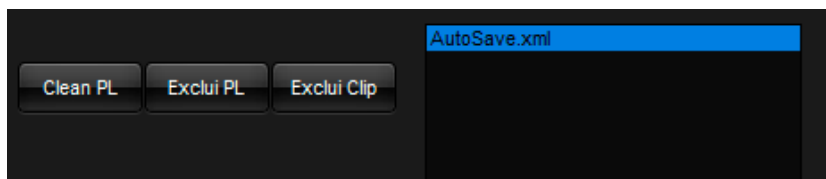

OBS: Uma playlist selecionada pode ser descarregada eliminando todo o roteiro através do botão “Clean PL”. Esta operação retira da memória o roteiro sem excluí-lo do sistema.

4.11 TECLAS DE ATALHO


Clicando em “Help” localizado no menu superior do TVPLAY é possível ver os atalhos do sistema.



TVPLAY Help	
Tecla	Função
<ESPAÇO>	Play / Pausa
<SHIFT+CTRL+RIGHT>	Forward Playlist
<SHIFT+CTRL+LEFT>	Rewind Playlist
<CTRL+S>	STOP do playlist
<ENTER>	Pesquisar
<CTRL+DEL>	Deletar item do playlist
<CTRL+E>	Editar pontos do inventário / Playlist
<CTRL+X>	Excluir video do inventário / Playlist
<CTRL+I>	Inserir clip no playlist
<CTRL+A>	Inserir no playlist todos os cliques à partir do selecionado
<CTRL+D>	Exibir o clipe em horário específico
<CTRL+M>	Pesquisar no playlist por código de mídia
<CTRL+N>	Pesquisar no playlist por descrição do clipe
<CTRL+T>	Inserir bloco com comando STOP
<CTRL+P>	Inserir bloco comando PAUSE
<CTRL+K>	By pass do video selecionado


Uma janela como essa com os atalhos deverá ser aberta.

5 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (SETUP)

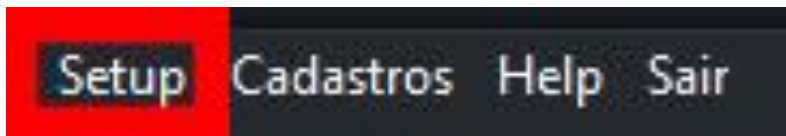


Em SETUP é possível configurar o sistema, o botão fica localizado no menu ao lado superior esquerdo do TV PLAY SE.

5.1 CONFIGURANDO O SISTEMA

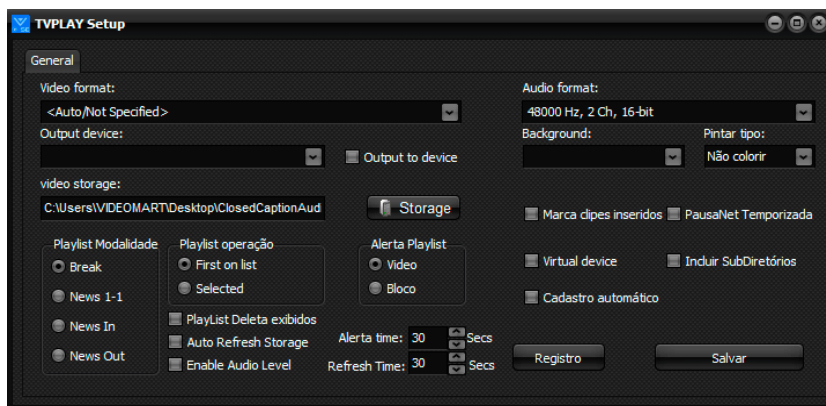

Na Aba **General** é possível configurar dispositivo o sistema.

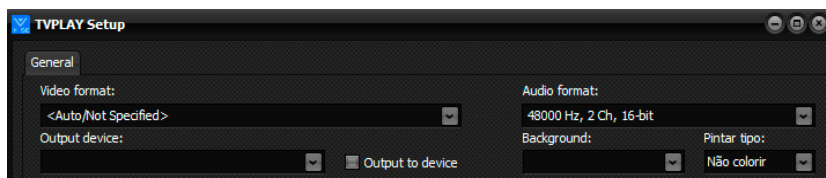

Video Format: Configuração da resolução do vídeo.


Audio format: Configuração do bitrate de áudio.

Output Device: Seleciona o dispositivo de saída.

Output to Device: Ativa o dispositivo de Saída.


Background: Configura o background na ausência de vídeo, por exemplo “colobar”

Pintar tipo: Colore os vídeos na playlist de acordo com o tipo auxiliando na organização.



Storage: Em “Storage” é possível configurar a pasta raiz do sistema. Os arquivos no endereço escolhido ficarão a mostra na coluna de gerenciamento de arquivos. Se habilitado “incluir subdiretórios” os arquivos dentro das subpastas também ficarão a mostra.

Video storage: Endereço da pasta raiz escolhida.

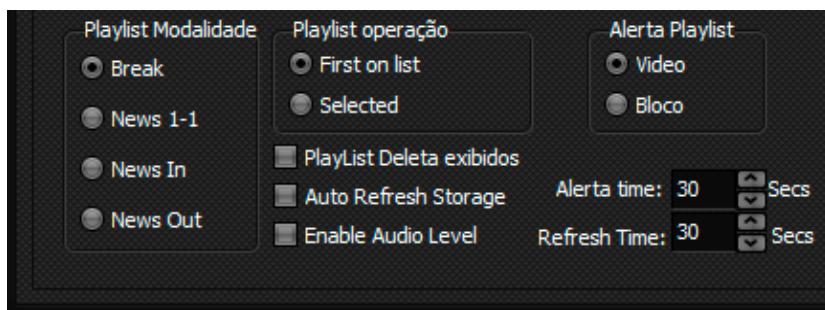

Playlist Modalidade: Nesse painel é possível escolher entre 4 modos de transmissão da Playlist.

Break: Exibe a sequência de vídeos roteirizada na playlist.

News In: Exibe um clipe parando no primeiro frame do próximo clipe.

News Out: Exibe um clipe parando no ultimo frame clipe selecionado.

News 1-1: Exibe um clipe e interrompe a transmissão da Playlist.

Playlist operação:

First on list: Sempre reproduz o primeiro vídeo da playlist.

Selected: Reproduz o vídeo selecionado.

Playlist Deleta exibidos: Todo vídeo exibido pela playlist é deletado da mesma logo em seguida.

Auto Refresh Storage: O Storage é atualizado automaticamente de acordo com o tempo programado em refresh time.

Enable Audio Level: Habilita marcador de áudio.


Alerta Playlist: Cria um alerta que sinaliza quando o break estiver chegando. O relógio regressivo do vídeo exibido fica em vermelho assim que o tempo configurado (alerta time) para o fim do clipe for alcançado.

Vídeo: O alerta é feito pelo tempo do vídeo.

Bloco: O alerta é feito pelo tempo do bloco de clipes.

Alerta Time: Configura-se o tempo regressivo do alerta.

Refresh Time: Configura-se o tempo para atualização do storage.

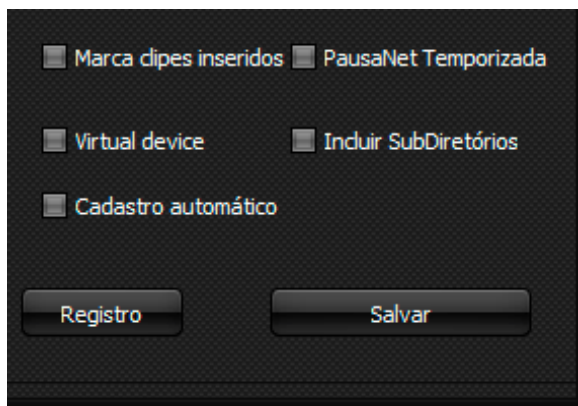

Marca clipes inseridos: os clipes inseridos na playlist ficam marcados em cor diferente.

Pausanet temporizada: toda vez que uma pausa for adiciona a playlist uma janela é aberta onde é possível configurar a pausa.

Virtual device: Permite a comunicação do sistema com outro software instalado na mesma máquina.

Incluir subdiretórios: O endereço definido como “storage” inclui os arquivos localizados em subpastas dentro pasta principal ao inventário.

Cadastro automático: Todo arquivo adicionado ao inventário é cadastrado automaticamente pelo sistema.

Registro: Abre formulário de registro.

Salvar: Salva as configurações e as aplica.

6 INSTALAÇÃO

O download do sistema está disponível no site:

<http://www.videomart.com.br/downloads-videomart>

IMPORTANTE: Se você usa Windows 7 ou Windows 10 deve desabilitar no painel de controle, em contas de usuários na opção “Alterar” configurações de controle de conta de usuário a opção para “nunca notificar”.

Após Download, execute o instalador do sistema, certificando-se da conclusão da operação.

Ao final da instalação execute o sistema clicando no ícone criado na área de trabalho.


Ao executar pela primeira vez, o sistema, ainda não registrado, apresentará uma tela com as opções para registro ou operação em modo de demonstração.

Modo Demonstração:

O TVPLAY SE oferece a possibilidade de ser executado em modo de demonstração. Para utilizar clique no botão "Modo Demo".

7.1 REGISTRO DO SISTEMA:

Desejando efetuar o registro do sistema clique no botão "Registrar", localizado no painel “General”, no menu SETUP do sistema. O sistema abrirá a tela de registro, onde constará o número de série do seu TVPLAY.

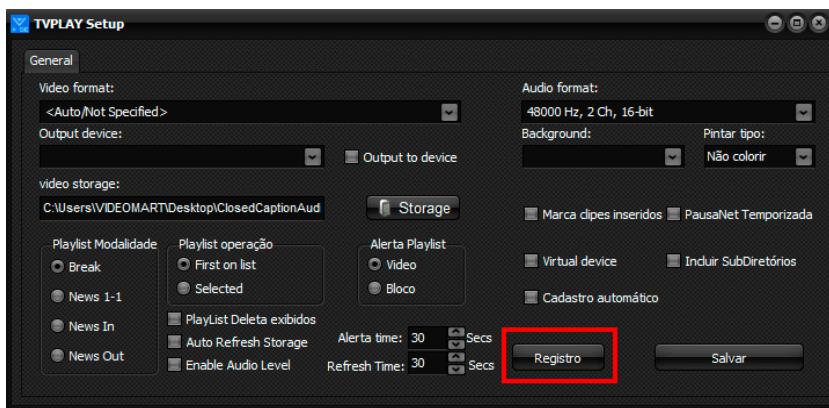

Copie o conteúdo do número de série e envie por e-mail para o suporte técnico a fim de obter a contrassenha para liberação definitiva ou temporária do sistema.

Formulário de registro do TVPLAY-SE 2018

Para registrar licença, upgrade de versão, extensão da garantia ou formatar máquina licenciada entre em contato com a Videomart Broadcast.

Empresa

Número de série
 408D5C9C7736 - 1298E824 - X5YAEYXAE8

Código de ativação
 -

Modelo

Reset Registrar Fechar

De posse da contrassenha preencha os campos destinados a ela e efetue o registro do sistema.

7 MANUTENÇÃO E SUPORTE

Sistema

Manutenção do sistema

Para manter seu TVPLAY em perfeito funcionamento recomendamos o seguinte:

- Não disponibilizar acesso à internet na máquina com o TVPLAY.
- Executar um desfragmentador de discos periodicamente. Discos do sistema mensalmente e Discos de vídeo semanalmente.
- Evitar a utilização de pen drivers.
- Utilizar um bom antivírus, mantendo-o atualizado.
- Utilizar Nobrake UPS (uninterruptible power supply).
- Recomenda-se não utilizar softwares de acesso remoto instalados e executados em background.
- O sistema já vem instalado com o Aero Admin, que permite acesso remoto para manutenção, executado apenas quando necessário.
- O sistema não deve ser entendido como um computador, e sim como uma máquina, por tanto evite utilizar para acesso à internet, e-mails e outras tarefas.

Atualização do sistema

A divisão de desenvolvimento da VIDEOMART BROADCAST está permanentemente atenta às necessidades de seus usuários e, por isto, disponibiliza periodicamente atualizações do sistema em seu site Recomendamos a instalação das atualizações.

Ao atualizar seu TVPLAY adote o seguinte critério:

- Atualize o sistema operacional.
- Atualize o driver da BLACKMAGIC DECKLINK
- Atualize o TVPLAY.

Assistência técnica remota

Seu TVPLAY, dentro do período de garantia ou em garantia estendida possibilita assistência técnica remota. Em caso de necessidade solicite suporte técnico à VIDEOMART. Para suporte técnico remoto é necessário conectar a máquina à internet. Não há necessidade de instalação de nenhum software para esta função pois o TVPLAY incorpora em sua instalação um software para acesso remoto.

Configurações necessárias para funcionamento do sistema

Para um melhor desempenho recomenda-se a configuração de hardware e software abaixo:

REQUISITOS MÍNIMOS

Processador: Intel tecnologia i7

MotherBoard : Asus

Memória Ram : 16 GB

Placa de vídeo : Nvidia Gforce GT 710

SISTEMA: 1 HD SSD 128GB

STORAGE: 2 HDs de 2TB RAID (4TB vídeo)

Gabinete : Industrial padrão rack 19"

Placa: BLACKMAGIC DECKLINK OU AJA

Sistema operacional : Windows 7/10 professional 64 bits

Monitor LCD 23 – FULL HD

kit mouse + teclado.

SOFTWARES

Sistema operacional Windows 10 Professional 64 Bits.

Biblioteca DirectX.

Quicktime.

A plataforma **TVPLAY** suporta a maioria dos formatos, codecs e containers disponíveis no mercado.

8 REFERÊNCIAS

A VIDEOMART BROADCAST, empresa desenvolvedora do TVPLAY SE, está SEMPRE atenta aos avanços tecnológicos do mercado. A empresa aprimora periodicamente seus sistemas, mantendo-os atualizados e compatíveis com as novas versões de drivers de placas de captura, além de efetuar pequenas implementações sugeridas pelos usuários.


As novas releases dos sistemas estarão sempre disponíveis no site <http://www.videomart.com.br>.


9. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE

A partir do compartilhamento é possível que sistemas da Videomart trabalhem integrados, que uma ou mais máquinas troquem informações e arquivos de vídeo através da rede. (Ex: TV Ingest e TVPlay)

Primeiro passo:

Vá em Painel de controle> central de rede e compartilhamento> alterar as configurações de compartilhamento avançadas:

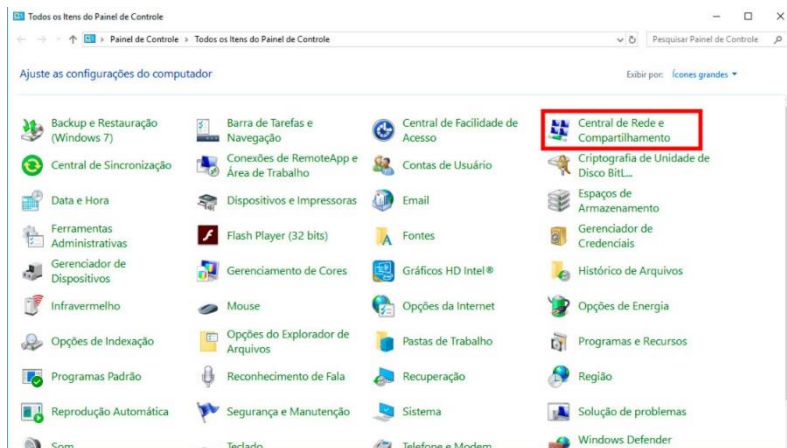


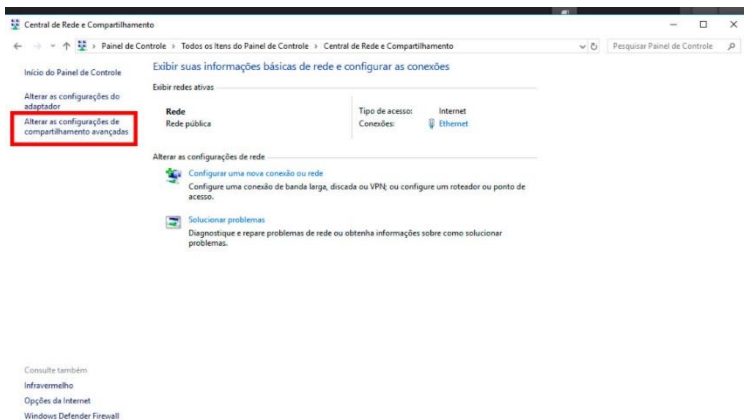

Clique em “todas as redes” para abrir mais opções:

Em “compartilhamento de pasta pública” selecione “ativar...”


Em “compartilhamento protegido por senha” selecione “desativar...”.

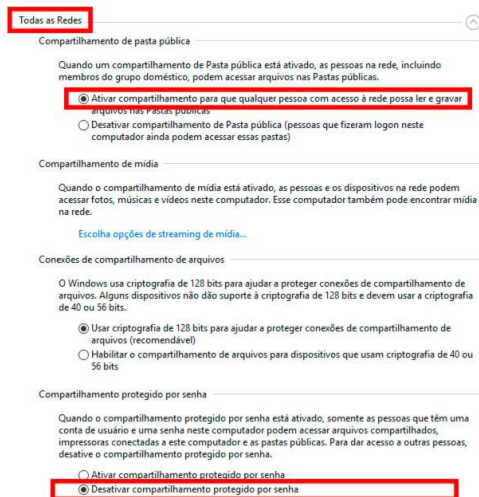


Depois é só clicar em “salvar alterações.”

Segundo passo:

Vá em “este computador” e selecione a unidade que deseja compartilhar, com o botão direito clique em “propriedades”.

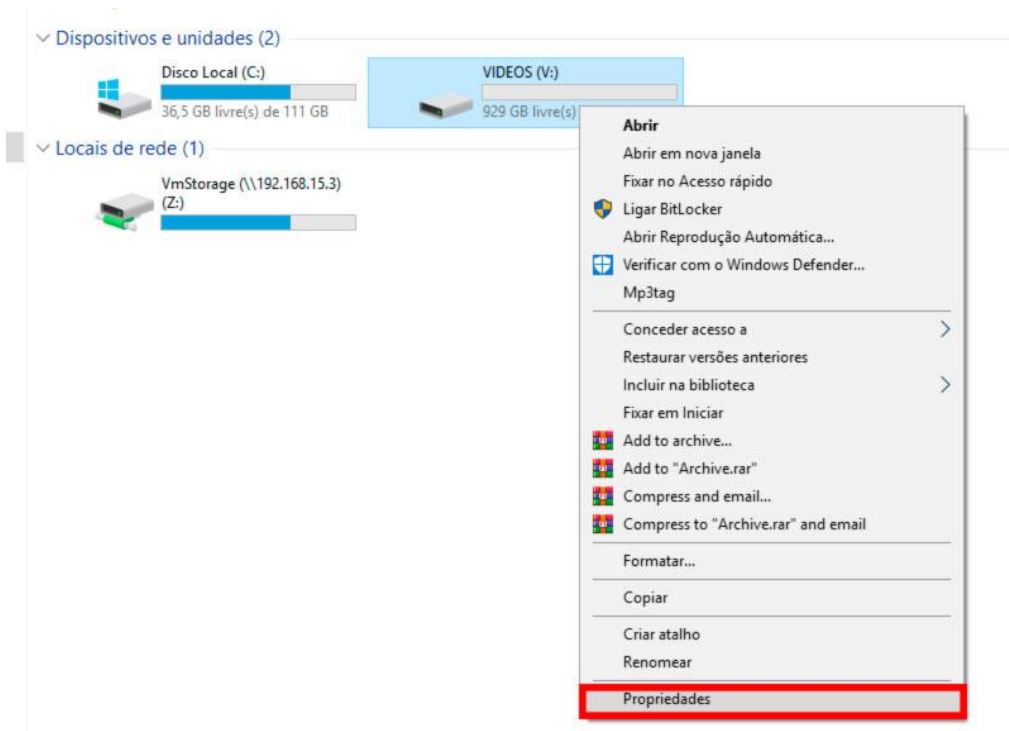

Vá na aba compartilhamento > compartilhamento avançado.

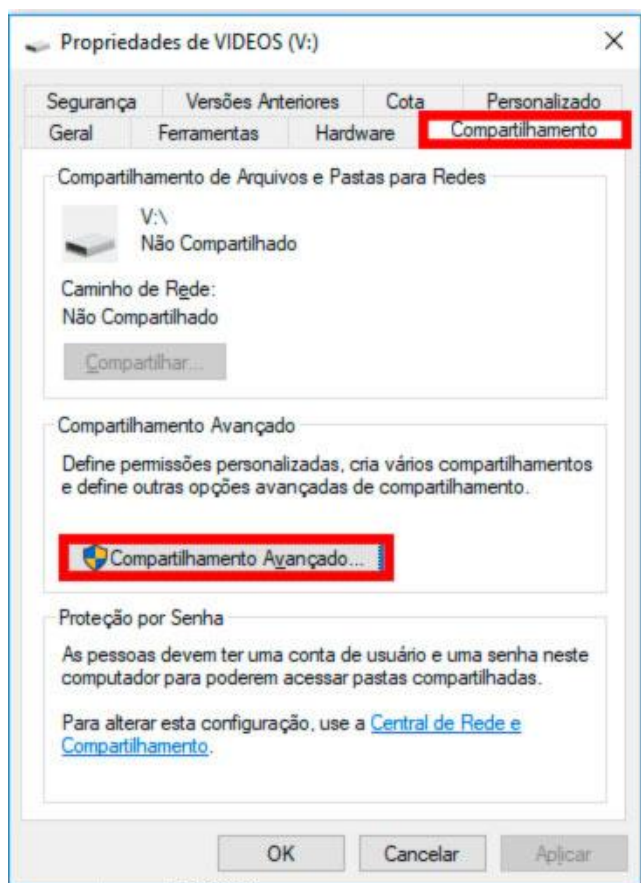

Selecione "compartilhar a pasta", agora você poderá alterar informações como "nome do compartilhamento" e "comentários."

Compartilhamento Avançado

☒ Compartilhar a pasta

Configurações

Nome do compartilhamento:

V

Adicionar Remover


Limite o número de usuários simultâneos a: 20

Comentários:

Permissões Cache


OK Cancelar Aplicar

Em permissões selecione "permitir" em todos os campos, clique em "aplicar" e "OK", depois "aplicar" e "OK" novamente.

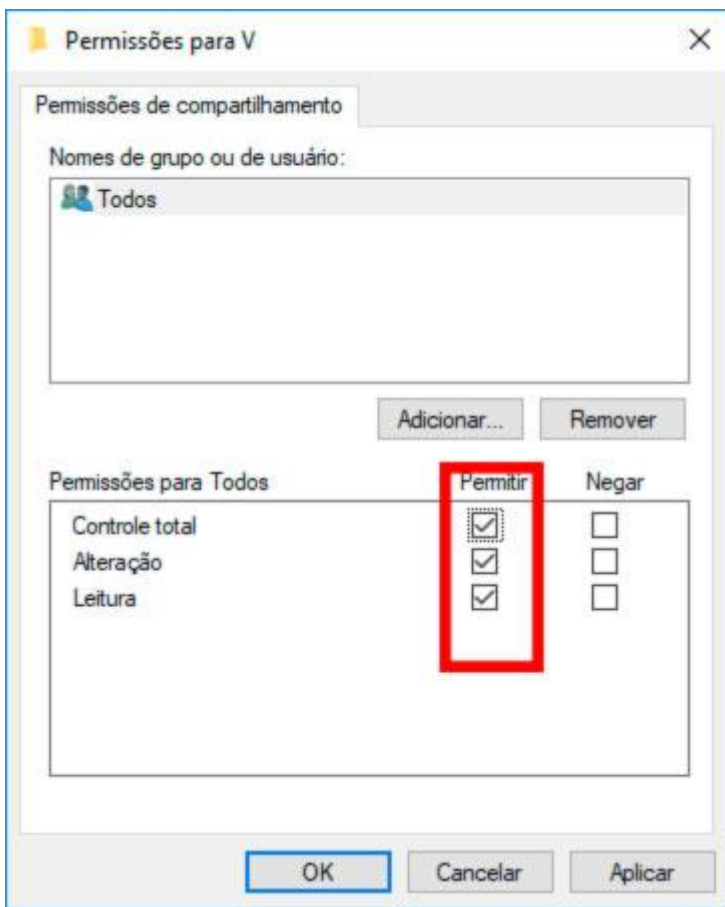


Em propriedades da unidade, selecione a aba "segurança", vá em "editar", "adicionar", em "digite os nomes dos objetos a serem selecionados" e digite "todos".

Depois clique em "verificar nomes", selecione "todos" e clique em ok!

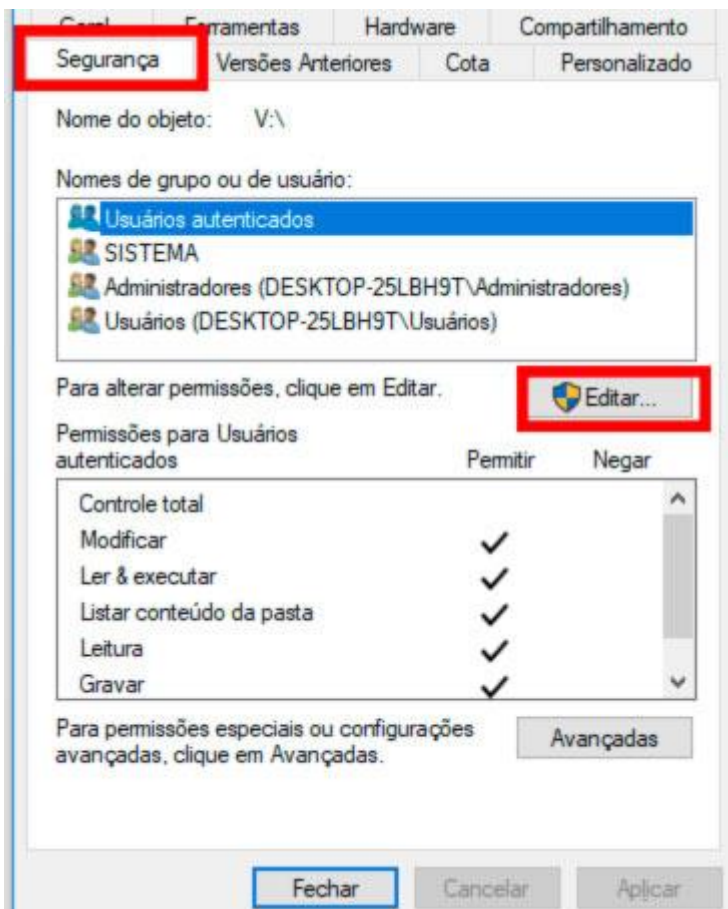

Em "permissões para todos" marque "permitir" em todas as opções, clique em "ok" e pronto, sua unidade está compartilhada!

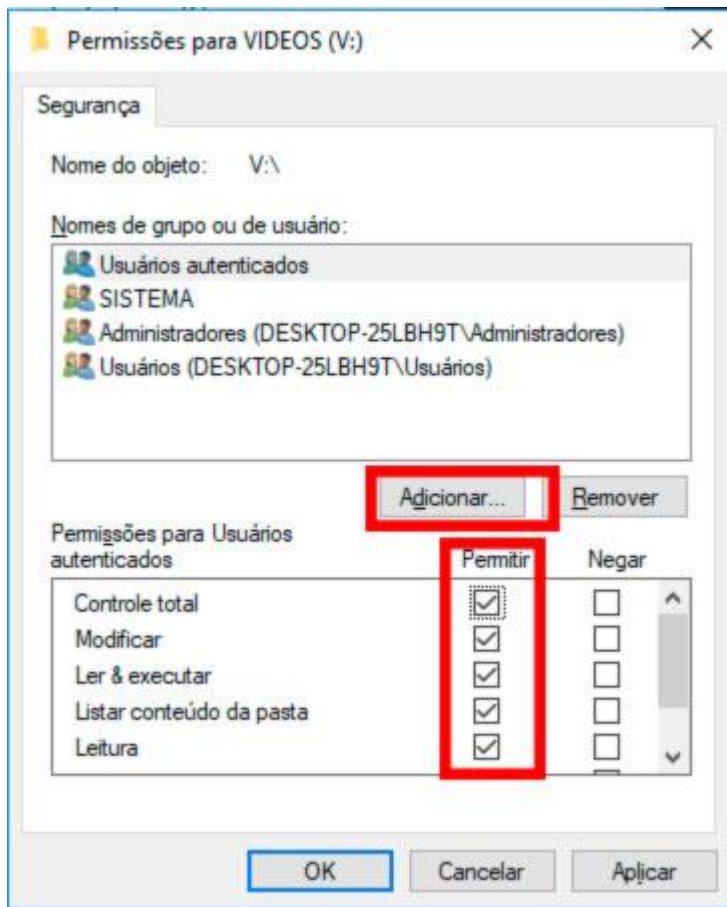


9.1 Mapeando uma unidade de rede:

Após compartilhada, agora você deve mapear a unidade de rede para que a mesma esteja visível na rede e possa ser acessada por seus usuários.

No campo de endereço da pasta rede digite o ip da unidade compartilhada.

Identificando a pasta, com o botão direito clique em "mapear esta unidade de rede", em unidade selecione a letra "V" e pronto sua unidade está mapeada.

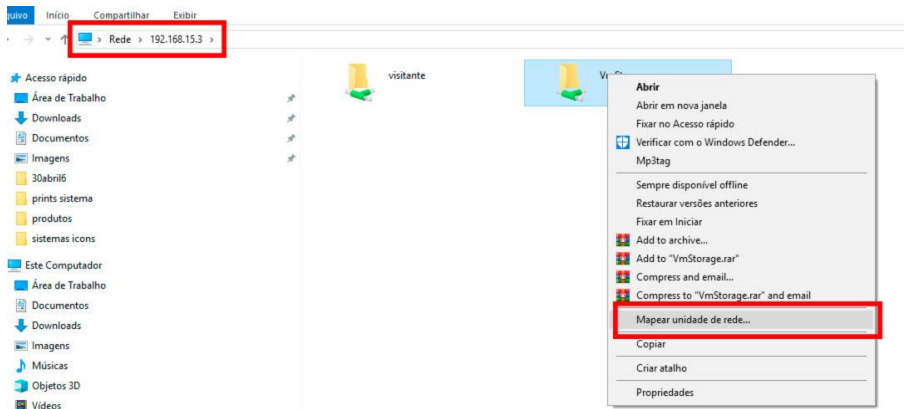

Clicando em "este computador" sua unidade estará visível e pronta para ser utilizada.