

manual de operações

TVPLAY SE

versão 2019



videomart
BROADCAST

TVPLAY SE 2019

Manual de operações


Sumário

| | |
|--|----|
| 1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA | 4 |
| 2. GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS | 5 |
| 2.1 Cadastramento de vídeos no inventário..... | 5 |
| 2.2 Clientes e tipos..... | 6 |
| 2.2.1 Cadastro de clientes..... | 7 |
| 2.2.2 Cadastro de tipos | 7 |
| 2.3 Criando Tipo Padrão..... | 9 |
| 2.3.1 Clientes..... | 9 |
| 2.3.1 Cadastro de clientes padrão..... | 9 |
| 3. INGEST | 10 |
| 3.1 Painel do Ingest..... | 10 |
| 3.2 Edição de pontos de entrada e saída..... | 13 |
| 4. OPERAÇÃO DO PLAYOUT | 14 |
| 4.1 Envio de arquivos para a playlist | 16 |
| 4.2 Mudança na ordem de exibição | 17 |
| 4.3 Exibição de conteúdo da playlist | 17 |

| | |
|--|-----------|
| 4.4 Salvando a playlist..... | 18 |
| 4.5 Modos de Playlist..... | 18 |
| 4.6 Inserção de pausa na playlist | 19 |
| 4.7 Comando Skip | 20 |
| 4.8 Inserção de sublistas..... | 22 |
| 4.10 Exclusão de vídeos na playlist..... | 22 |
| 4.11 Exclusão da playlist | 22 |
| 4.12Teclas de atalho | 23 |
| 5. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (SETUP) | 24 |
| 5.1 Resolução e dispositivo de saída | 25 |
| 6. INSTALAÇÃO | 27 |
| 7. MANUTENÇÃO E SUPORTE | 31 |
| 8. REFERÊNCIAS | 34 |
| 9. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE..... | 35 |
| 9.1. Mapenado uma unidade de rede..... | 43 |

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O TVPLAY SE é um Exibidor de vídeo SD-HD. Atende a todas as necessidades de exibição de vídeo roteirizado. Possui um painel de operações dividido em três áreas: Gerenciamento de arquivos e cadastramento de clipes, ingest e playout. Possui perfis específicos para exibição de breaks comerciais, matérias jornalísticas e programas de TV.

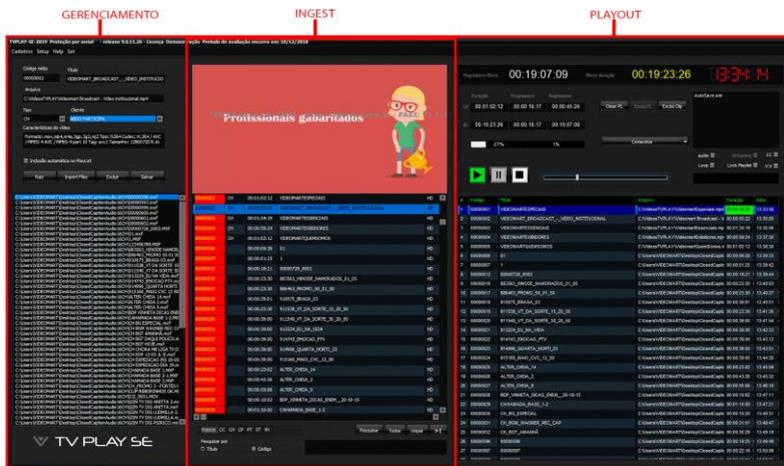

GERENCIAMENTO: Área de cadastramento de tipos, clientes e clipes no sistema.

INGEST: Área edição de clipes e inclusão no playout.

PLAYOUT: Área de gerenciamento e roteirização da playlist, e definição de modo de exibição.

Obs: A resolução de vídeo recomendada é 1920 x 1080


2. GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS


O TVPLAY SE possui suporte à grande maioria dos formatos, codecs e encapsulamentos profissionais utilizados na indústria broadcast.

2.1 ADICIONANDO VÍDEOS AO INVENTÁRIO


Para adicionar vídeos ao inventário do sistema siga os seguintes procedimentos:

1. Clicando no botão “Windows File Explorer” uma pasta será aberta e é possível arrastar os arquivos desejados para a coluna “ingest”.
2. Clicando em “Setup” localizado no menu superior do sistema e em seguida em “Storage” é possível configurar a pasta raiz do sistema. Os arquivos no endereço escolhido ficarão a mostra na coluna de gerenciamento de arquivos. Se habilitado “incluir subdiretórios” os arquivos dentro das subpastas também ficarão a mostra.

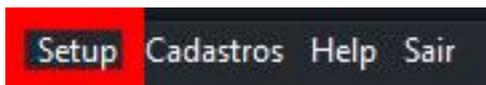

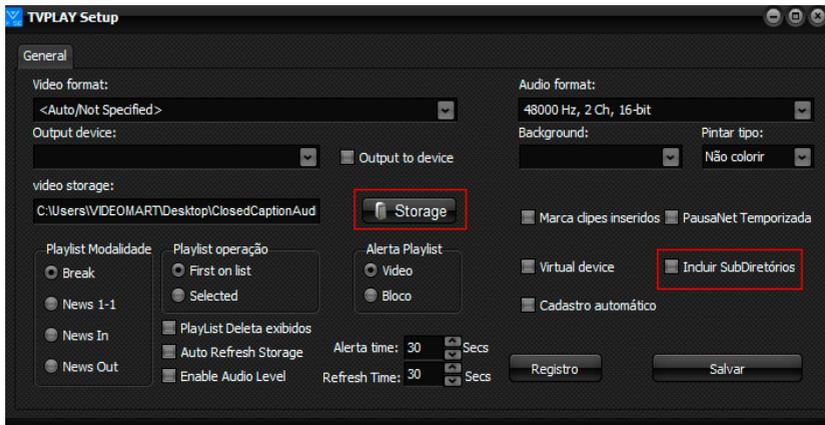

Ao seleccionar “inclusão automática no Playlist” todos os arquivos adicionados ao storage são incluídos ao Playlist.

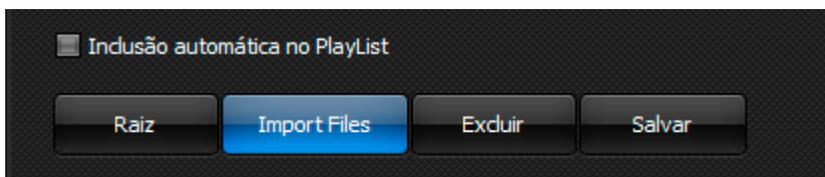

2.2 CLIENTES E TIPOS

O cadastramento de clientes e tipos permite a catalogação dos clipes, facilitando o gerenciamento no inventário.


Para cadastramento de clientes e tipos é necessário clicar em “cadastros” localizado em um menu na parte superior do sistema, uma nova janela será aberta:



2.2 CLIENTES E TIPOS


O cadastramento de clientes e tipos permite a catalogação dos cliques, facilitando o gerenciamento no inventário.

Para cadastramento de clientes e tipos é necessário clicar em “cadastros” localizado em um menu na parte superior do sistema, uma nova janela será aberta:

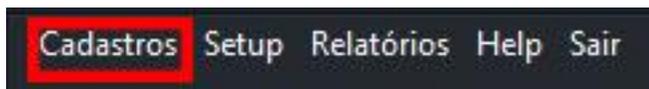

2.2.1 TIPOS

Os tipos e clientes são duas funções de cadastramento de clientes e classificação de clientes cadastrados. Os tipos podem ser classificados como vinheta, comercial, ou outro que seja de interesse do operador. Para acesso ao menu de configuração clique no menu Cadastros e em seguida Tipos.

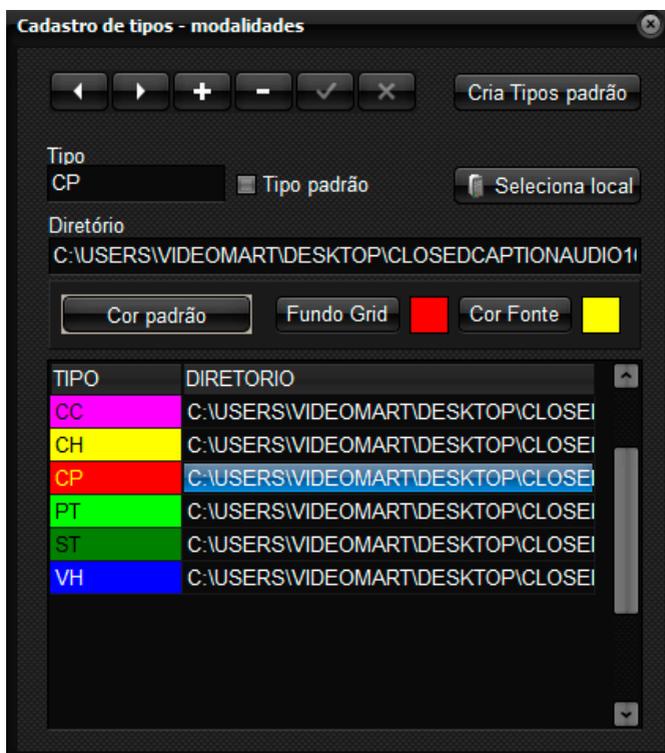

Para configuração de tipos siga os passos abaixo:

1. Clique no menu tipos.
2. Clique em +.
3. Digite o nome do tipo, ex. VH.
4. Clique em check (✓).
5. Já no painel principal do TV PLAY PRO, selecione o tipo desejado, ex. COMERCIAL, e clique em salvar.

2.2.2 Criando tipo padrão

Para criação do tipo padrão selecione o botão "Criar Tipos padrão". Em seguida selecione um dos tipos criados e marque o box "Tipo Padrão". Este tipo será considerado como o tipo default para os vídeos cadastrados.

2.3 CLIENTES

Para cadastro de clientes deve-se clicar no menu cadastro e em seguida selecionar clientes.

1. Clique no submenu clientes, localizado no menu. Cadastros.
2. Clique em +
3. Digite o nome do cliente.
4. Clique em check (✓).

2.3.1 Cadastro de cliente padrão

Para escolha de um cliente padrão selecione um dos clientes cadastrados e clique na opção "Cliente padrão". Este cliente será considerado como cliente default para os vídeos cadastrados cujo cliente não estiver definido.



3. INGEST

O Ingest é o processo de inclusão de material de vídeo no inventário do sistema.

3.1 Painel de Ingest

A operação do painel de Ingest é simples e intuitiva. Possui um monitor de preview e também uma área de pesquisa por “código” e “título”, facilitando a procura por clipes no inventário.

Período de avaliação encerra em: 10/12/2018



Profissionais gabaritados

| | | | | |
|----------|----|-------------|---|----|
| 00000001 | CH | 00:01:02:12 | VIDEOMARTSPECIALS | HD |
| 00000002 | CH | 00:00:55:22 | VIDEOMART_BROADCAST_-_VIDEO_INSTITUCIONAL | HD |
| 00000003 | CH | 00:01:34:19 | VIDEOMARTESSENCIAIS | HD |
| 00000004 | CH | 00:00:59:24 | VIDEOMARTEXIBIDORES | HD |
| 00000005 | CH | 00:01:02:12 | VIDEOMARTQUEMSOMOS | HD |
| 00000006 | | 00:00:09:28 | 01 | HD |
| 00000007 | | 00:00:01:25 | 1 | HD |
| 00000012 | | 00:00:18:21 | 00000728_0002 | HD |
| 00000016 | | 00:00:23:30 | 883563_HINODE_NAMORADOS_01_05 | HD |
| 00000017 | | 00:00:23:30 | 886463_PROMO_50_01_50 | HD |
| 00000018 | | 00:00:39:01 | 910075_BRASA_03 | HD |
| 00000019 | | 00:00:23:30 | 911538_VT_DA_SORTE_15_20_50 | HD |
| 00000020 | | 00:00:39:00 | 911540_VT_DA_SORTE_30_20_50 | HD |
| 00000021 | | 00:00:39:00 | 913224_EU_NA_VIDA | HD |
| 00000022 | | 00:00:39:00 | 914743_EMOCAO_PTV | HD |
| 00000023 | | 00:00:39:00 | 914996_QUARTA_HORTI_23 | HD |
| 00000024 | | 00:00:39:00 | 915160_MAO_CVC_12_50 | HD |
| 00000025 | | 00:00:23:02 | ALTER_CHEIA_14 | HD |
| 00000026 | | 00:00:43:26 | ALTER_CHEIA_2 | HD |
| 00000027 | | 00:00:55:08 | ALTER_CHEIA_9 | HD |
| 00000028 | | 00:00:10:02 | BDP_VIIHETA_DICAS_ENEM__20-10-15 | HD |
| 00000029 | | 00:01:10:00 | CAHAMADA_BASE_1-2 | HD |

TODOS CC CH CP PT ST VH

Pesquisar por
 Título
 Código

Clicando em um clipe do inventário com o botão direito do mouse é possível escolher 4 opções.

| | | | |
|---|-------------|--|----------|
| H | 00:01:34:19 | VIDEOMARTESSENCIAIS | HD |
| H | 00:00:59:24 | VIDEOMARTEXIBIDORES | HD |
| H | 00:01:02:12 | VIDEOMARTOUEMSOMOS | HD |
| | 00: | Excluir registro do clipe no inventário | Ctrl+X |
| | 00: | Excluir todos os registros de clipes no inventário | Ctrl+Del |
| | 00: | Excluir registro+Arquivo | Ctrl+Y |
| | 00: | Inserir No Playlist | Ctrl+I |
| | 00: | Inserir no playlist à partir do atual | Ctrl+W |
| | 00: | Inserir todos no playlist | Ctrl+A |
| | 00: | Editar Vídeo | Ctrl+E |
| | 00:00:23:30 | 911538_VT_DA_SORTE_15_20_50 | HD |
| | 00:00:39:00 | 911540_VT_DA_SORTE_30_20_50 | HD |

Excluir registro do clipe no inventário: O Clipe selecionado é excluído

Excluir todos os registros de clipes no inventário: exclui todos os clipes do inventário.

Excluir registro+ Arquivo: Exclui do inventário e do sistema.

Inserir no Playlist: O clipe selecionado é adicionado ao Playlist na coluna Payout.


Inserir no Playlist a partir do atual: os vídeos a partir do selecionado são adicionados ao Playlist na coluna Payout.

Inserir todos no playlist: Inserir todos os vídeos na playlist.

Editar Vídeo: Uma aba é aberta onde é possível editar o vídeo selecionado (3.2)

3.2 EDIÇÃO DOS PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA DO VÍDEO


Clicando no inventário com o botão direito do mouse e selecionado “Editar Vídeo” uma aba será aberta.

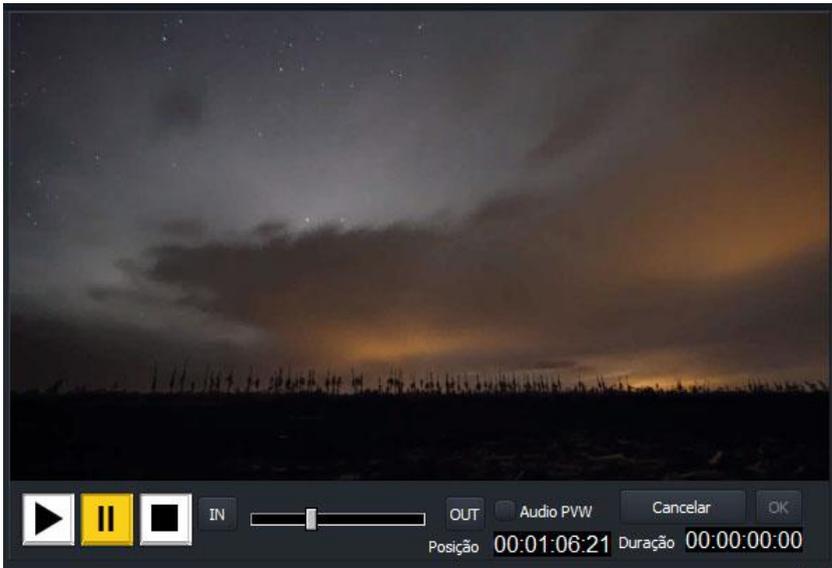

Selecione o vídeo que irá editar, clique em **pause** para habilitar a opção de marcação **IN** e **OUT** e inicie a sua edição. Na barra de excursão selecione o ponto de entrada clicando em **IN** e o de saída clicando em **OUT**.

Após esse procedimento o vídeo estará editado e pronto para ser adicionado ao inventário e a Playlist.

4. OPERAÇÃO DO PLAYOUT

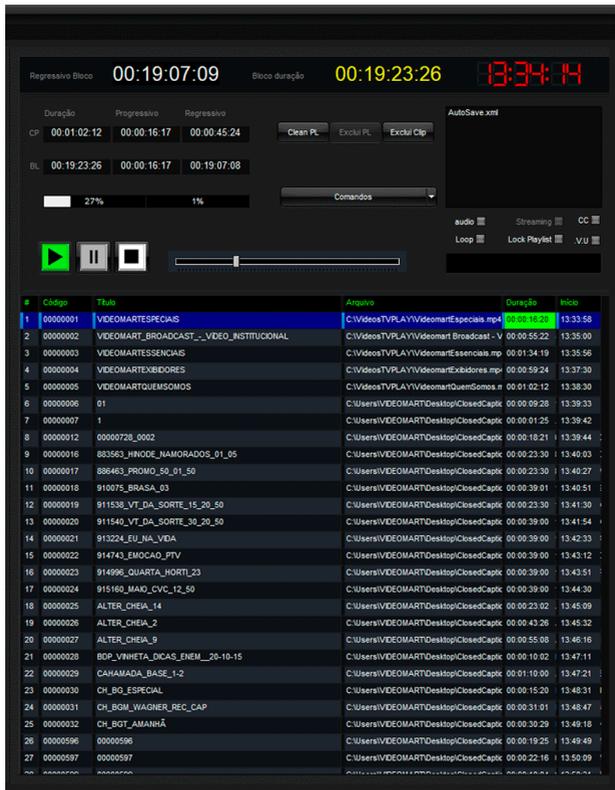

Play: Dá início a transmissão da Playlist.

Pause: Pausa a transmissão.

Stop: Para a transmissão do exibidor.

Audio: Habilita áudio no preview.

Loop: Exibe a playlist em looping.


AutoScroll: O vídeo é retirado da playlist após sua transmissão.

Exclui PL: Exclui a Playlist.

Exclui Clip: Exclui o clipe selecionado.

Clean PL: Limpa todos os arquivos da playlist sem deletá-la.

Comandos:

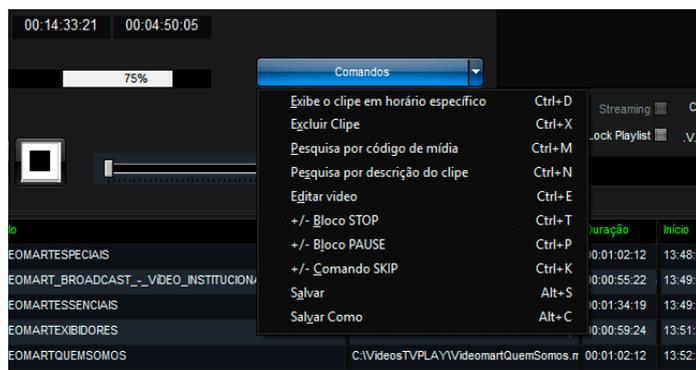

Exibe o clipe em horário específico: Exibe clipe em horário configurável.

Excluir Clipe: Exclui o clipe selecionado

Pesquisa por código de mídia: Encontra clipe por código de mídia.

Pesquisa por descrição do clipe: Encontra clipe por descrição.

Editar vídeo: Uma aba é aberta onde é possível editar o vídeo selecionado (3.2)

+/- Bloco STOP: Adiciona um Bloco de pausa configurável. Enquanto pausado exibe background escolhido na aba general até que a reprodução da playlist seja retomada.

+/- Bloco Pause: Adiciona um Bloco de pausa configurável, pausado no primeiro frame do próximo vídeo a ser exibido até que a reprodução da playlist seja retomada.

+/- Comando SKIP: O clipe selecionado é ignorado e não é exibido.

Salvar: Salva a Playlist.

Salvar Como: Salva a Playlist como.

Obs: Também é possível acessar comandos clicando em um vídeo da playlist com o botão direito.

4.1 ENVIO DE ARQUIVOS PARA O PLAYLIST

O TVPLAY SE tem a função de enviar arquivos do inventário para a Playlist de algumas formas.

1º Selecionando clip:

Com o botão direito do mouse, selecione “Inserir na Playlist” ou com a tecla de atalho Ctrl+I. O clipe clicado será automaticamente incluído na playlist.

2º Selecionando múltiplos clipes a partir de um ponto.

Como o botão direito do mouse, selecione “Inserir na playlist a partir do atual” ou com a tecla de atalho Ctrl+S. O clipe clicado e todos os que estiverem abaixo deste serão automaticamente incluídos na playlist.

3º Clique 2 vezes no clipe que deseja adicionar a playlist.

4º Arraste o clipe desejado para adicioná-la a playlist.

4.2 MUDANÇA DE ORDEM DE EXIBIÇÃO


Para alterar a ordem de exibição dos clipes na playlist:

Através da operação de "arrastar e soltar" (Drag & Drop). Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste para a posição desejada.

4.3 EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO DA PLAYLIST

Basta clicar no botão "Play" localizado na coluna **PLAYOUT** e os arquivos da playlist serão exibidos.

Os clipes em exibição podem ser pausados e até reposicionados através da barra de excursão.

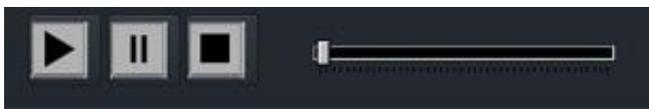


4.4 SALVANDO O PLAYLIST


O TVPLAY SE salva automaticamente a playlist em um arquivo denominado AutoSave.xml. Com isto os roteiros, mesmo ainda não salvos, não serão perdidos. Ao salvar a playlist, por padrão será criado um arquivo nominado com a data atual.

É possível salvar o arquivo com outro nome. Para isto basta marcar a opção “Save As” localizada no botão “comandos”.

4.5 MODOS DE PLAYLIST

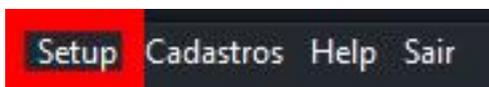

Clicando no menu Setup na parte superior do sistema a aba “General” será aberta onde é possível escolher entre 4 modos de playlist.

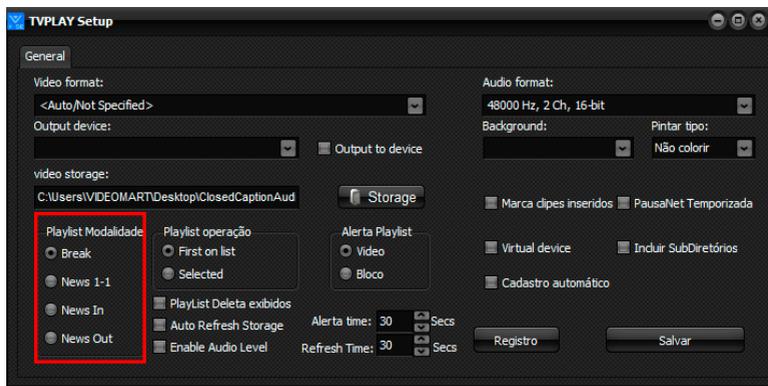

Existem 4 modos de transmissão da Playlist.

Break: Exibe a sequência de vídeos roteirizada na playlist.

News In: Exibe um clipe parando no primeiro frame do próximo clipe.

News Out: Exibe um clipe parando no ultimo frame clipe selecionado.

News 1-1: Exibe um clipe e interrompe a transmissão da Playlist.

4.6 INSERÇÃO DE PAUSA NO PLAYLIST

| | | | | |
|------|-------------------------------|--|-------------|----------|
| 0004 | VIDEOMARTEXIBIDORES | C:\VideosTVPLAY\VideoartExibidores.mp | 00:00:59:24 | 13:56:50 |
| 0005 | VIDEOMARTQUEMSOMOS | C:\VideosTVPLAY\VideoartQuemSomos.n | 00:01:02:12 | 13:57:49 |
| 0006 | 01 | C:\Users\VIDEOMART\Desktop\ClosedCapti | 00:00:09:28 | 13:58:52 |
| 0007 | 1 | | | |
| 0012 | 00000728_0002 | | | |
| 0016 | 883563_HINODE_NAMORADOS_01_05 | | | |
| 0017 | 888463_PROMO_50_01_50 | | | |
| 0018 | 910075_BRASA_03 | | | |
| 0019 | 911538_VT_DA_SORTE_15_20_50 | | | |
| 0020 | 911540_VT_DA_SORTE_30_20_50 | | | |
| 0021 | 913224_EU_NA_VIDA | | | |
| 0022 | 914743_EMOCAO_PTV | | | |
| 0023 | 914996_QUARTA_HORTI_23 | C:\Users\VIDEOMART\Desktop\ClosedCapti | 00:00:39:00 | 14:03:10 |
| 0024 | 915160_MAIO_CVC_12_50 | C:\Users\VIDEOMART\Desktop\ClosedCapti | 00:00:39:00 | 14:03:49 |

Exibe o clipe em horário específico Ctrl+D sedCapti 00:00:01:25 13:59:02

Excluir Clipe Ctrl+X sedCapti 00:00:18:21 13:59:04

Pesquisa por código de mídia Ctrl+M sedCapti 00:00:23:30 13:59:22

Pesquisa por descrição do clipe Ctrl+N sedCapti 00:00:23:30 13:59:46

Editar vídeo Ctrl+E sedCapti 00:00:23:30 14:00:10

+/- Bloco STOP Ctrl+T sedCapti 00:00:39:01 14:00:10

+/- Bloco PAUSE Ctrl+P sedCapti 00:00:23:30 14:00:49

+/- Comando SKIP Ctrl+K sedCapti 00:00:39:00 14:01:13

Salvar Alt+S sedCapti 00:00:39:00 14:01:52

Salvar Como Alt+C sedCapti 00:00:39:00 14:02:31

O sistema permite a inserção de pausas temporizadas em qualquer posição da playlist, com o botão direito do mouse é possível escolher entre “Bloco Stop” e “Bloco pause.”

Obs: A pausa somente pode ser adicionada em modo “Break”.

Bloco Stop: Adiciona uma pausa após o vídeo selecionado, e quando pausado exibe o Background selecionado no menu General.

Bloco Pause: Adiciona uma pausa após o vídeo selecionado, e quando pausado exibe o primeiro frame do próximo vídeo na lista.

A função da pausa interrompe a exibição da playlist até que o operador retome a sua exibição.

OBS: Caso a duração da pausa não seja definida, a exibição será interrompida na posição de pausa até que o PLAY seja acionado.

4.7 COMANDO SKIP

O comando skip é utilizado para ignorar um vídeo na playlist, ao ser acionado o vídeo selecionado não será exibido.

| | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 0000006 | 01 | | | C:\Users\VIDEOMARTD |
| 0000007 | 1 | | | C:\Users\VIDEOMARTD |
| 0000012 | 00000728_0002 | Exibe o clipe em horário específico | Ctrl+D | DEOMARTD |
| 0000016 | 883563_HINODE | Excluir Clipe | Ctrl+X | DEOMARTD |
| 0000017 | 886463_PROMO | Pesquisa por código de mídia | Ctrl+M | DEOMARTD |
| AUSA | STOP-BLOCO | Pesquisa por descrição do clipe | Ctrl+N | DEOMARTD |
| 0000018 | 910075_BRASA | Editar vídeo | Ctrl+E | DEOMARTD |
| 0000019 | 911538_VT_DA | +/- Bloco STOP | Ctrl+T | DEOMARTD |
| 0000020 | 911540_VT_DA | +/- Bloco PAUSE | Ctrl+P | DEOMARTD |
| 0000021 | 913224_EU_NA | +/- Comando SKIP | Ctrl+K | DEOMARTD |
| 0000022 | 914743_EMOCA | Salvar | Alt+S | DEOMARTD |
| 0000023 | 914996_QUARTA | Salvar Como | Alt+C | DEOMARTD |
| 0000024 | 915160_MAIO_CVC_12_50 | | | C:\Users\VIDEOMARTD |
| 0000025 | ALTER_CHEIA_14 | | | C:\Users\VIDEOMARTD |

Clicando com o botão direito sobre o vídeo escolhido da playlist é possível escolher o “comando SKIP”.

| | | |
|----|----------|---|
| 5 | 00000013 | 00000013 |
| 6 | 00000014 | 00000014 |
| 7 | 00000015 | 00000015 |
| 8 | 00000016 | 00000016 |
| 9 | 00000076 | SITEVM |
| 10 | 00000977 | VIDEOMART_BROADCAST_-_VIDEO_INSTITUCIONAL |
| 11 | 00000978 | VIDEO-PRODUTOS-REVISTA-VIDEOMART_2017 |
| 12 | 00000979 | VIDEO_PARA_MASTER_-_LINHA_VM |

O vídeo marcado com o comando “SKIP” fica riscado assim como a figura acima.

4.8 INSERÇÃO DE SUBLISTAS

É possível inserir uma playlist já existente, como sublista em uma nova playlist.

Esta operação é utilizada quando, há necessidade de inserir uma sequência de vídeos que irá se repetir durante a programação, exemplo:

Podemos salvar esta sequência e inseri-la em uma posição desejada da playlist.


Para isso dê um duplo clique no nome da Playlist salva anteriormente e os vídeos serão adicionados à sua playlist atual.

4.9 EXCLUSÃO DE VÍDEO NO PLAYLIST

Para excluir um arquivo de playlist, primeiramente selecione o arquivo desejado e clique no botão “Excluir Clip” acima da Playlist.

4.10 EXCLUSÃO DE PLAYLIST

Selecione o nome da Playlist salva, Isto habilitará o botão “Excluir PL” que permite excluí-la.

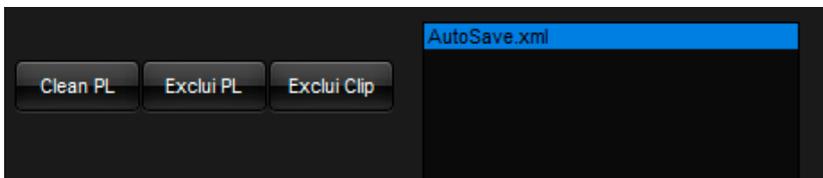

OBS: Uma playlist selecionada pode ser descarregada eliminando todo o roteiro através do botão “Clean PL”. Esta operação retira da memória o roteiro sem excluí-lo do sistema.

4.11 TECLAS DE ATALHO


Clicando em “Help” localizado no menu superior do TVPLAY é possível ver os atalhos do sistema.



| Tecla | Função |
|--------------------|--|
| <ESPAÇO> | Play / Pausa |
| <SHIFT+CTRL+RIGHT> | Forward Playlist |
| <SHIFT+CTRL+LEFT> | Rewind Playlist |
| <CTRL+S> | STOP do playlist |
| <ENTER> | Pesquisar |
| <CTRL+DEL> | Deletar item do playlist |
| <CTRL+E> | Editar pontos do inventário / Playlist |
| <CTRL+X> | Excluir vídeo do inventário / Playlist |
| <CTRL+I> | Inserir clip no playlist |
| <CTRL+A> | Inserir no playlist todos os cliques a partir do selecionado |
| <CTRL+D> | Exibir o clipe em horário específico |
| <CTRL+M> | Pesquisar no playlist por código de mídia |
| <CTRL+N> | Pesquisar no playlist por descrição do clipe |
| <CTRL+T> | Inserir bloco com comando STOP |
| <CTRL+P> | Inserir bloco comando PAUSE |
| <CTRL+K> | By pass do vídeo selecionado |


Uma janela como essa com os atalhos deverá ser aberta.

5 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA (SETUP)

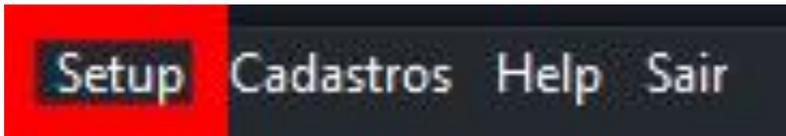


Em SETUP é possível configurar o sistema, o botão fica localizado no menu ao lado superior esquerdo do TV PLAY SE.

5.1 CONFIGURANDO O SISTEMA

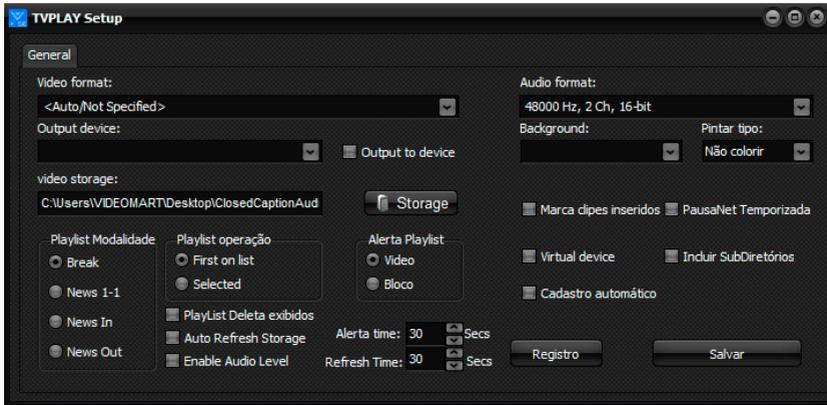

Na Aba **General** é possível configurar dispositivo o sistema.

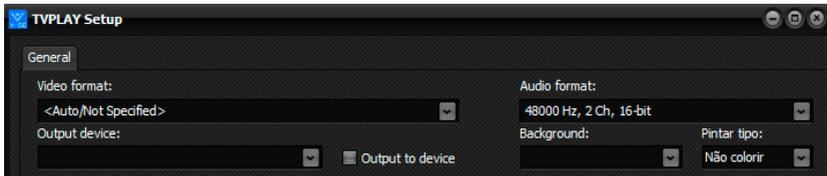

Video Format: Configuração da resolução do vídeo.


Audio format: Configuração do bitrate de áudio.

Output Device: Seleciona o dispositivo de saída.

Output to Device: Ativa o dispositivo de Saída.


Background: Configura o background na ausência de vídeo, por exemplo “colobar”

Pintar tipo: Colore os vídeos na playlist de acordo com o tipo auxiliando na organização.

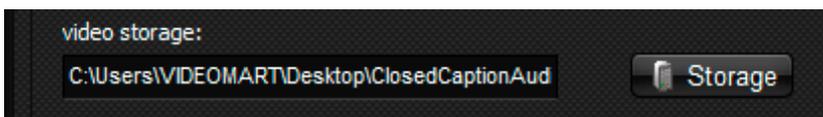

Storage: Em “Storage” é possível configurar a pasta raiz do sistema. Os arquivos no endereço escolhido ficarão a mostra na coluna de gerenciamento de arquivos. Se habilitado “incluir subdiretórios” os arquivos dentro das subpastas também ficarão a mostra.

Video storage: Endereço da pasta raiz escolhida.

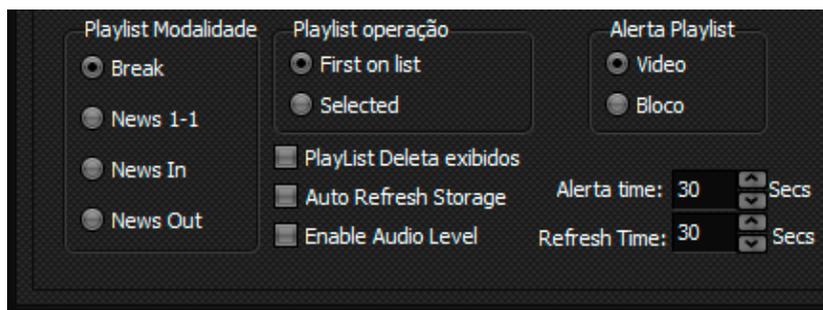

Playlist Modalidade: Nesse painel é possível escolher entre 4 modos de transmissão da Playlist.

Break: Exibe a sequência de vídeos roteirizada na playlist.

News In: Exibe um clipe parando no primeiro frame do próximo clipe.

News Out: Exibe um clipe parando no ultimo frame clipe selecionado.

News 1-1: Exibe um clipe e interrompe a transmissão da Playlist.

Playlist operação:

First on list: Sempre reproduz o primeiro vídeo da playlist.

Selected: Reproduz o vídeo selecionado.

Playlist Deleta exibidos: Todo vídeo exibido pela playlist é deletado da mesma logo em seguida.

Auto Refresh Storage: O Storage é atualizado automaticamente de acordo com o tempo programado em refresh time.

Enable Audio Level: Habilita marcador de áudio.

Alerta Playlist: Cria um alerta que sinaliza quando o break estiver chegando. O relógio regressivo do vídeo exibido fica em vermelho assim que o tempo configurado (alerta time) para o fim do clipe for alcançado.

Vídeo: O alerta é feito pelo tempo do vídeo.

Bloco: O alerta é feito pelo tempo do bloco de clipes.

Alerta Time: Configura-se o tempo regressivo do alerta.

Refresh Time: Configura-se o tempo para atualização do storage.



Marca clipe inseridos: os clipe inseridos na playlist ficam marcados em cor diferente.

Pausanet temporizada: toda vez que uma pausa for adiciona a playlist uma janela é aberta onde é possível configurar a pausa.

Virtual device: Permite a comunicação do sistema com outro software instalado na mesma máquina.

Incluir subdiretórios: O endereço definido como “storage” inclui os arquivos localizados em subpastas dentro pasta principal ao inventário.

Cadastro automático: Todo arquivo adicionado ao inventário é cadastrado automaticamente pelo sistema.

Registro: Abre formulário de registro.

Salvar: Salva as configurações e as aplica.

6 INSTALAÇÃO

O download do sistema está disponível no site:

<http://www.videomart.com.br/downloads-vidiomart>

IMPORTANTE: Se você usa Windows 7 ou Windows 10 deve desabilitar no painel de controle, em contas de usuários na opção “Alterar” configurações de controle de conta de usuário a opção para “nunca notificar”.

Após Download, execute o instalador do sistema, certificando-se da conclusão da operação.

Ao final da instalação execute o sistema clicando no ícone criado na área de trabalho.


Ao executar pela primeira vez, o sistema, ainda não registrado, apresentará uma tela com as opções para registro ou operação em modo de demonstração.

Modo Demonstração:

O TVPLAY SE oferece a possibilidade de ser executado em modo de demonstração. Para utilizar clique no botão "Modo Demo".

7.1 REGISTRO DO SISTEMA:

Desejando efetuar o registro do sistema clique no botão "Registrar", localizado no painel “General”, no menu SETUP do sistema. O sistema abrirá a tela de registro, onde constará o número de série do seu TVPLAY.

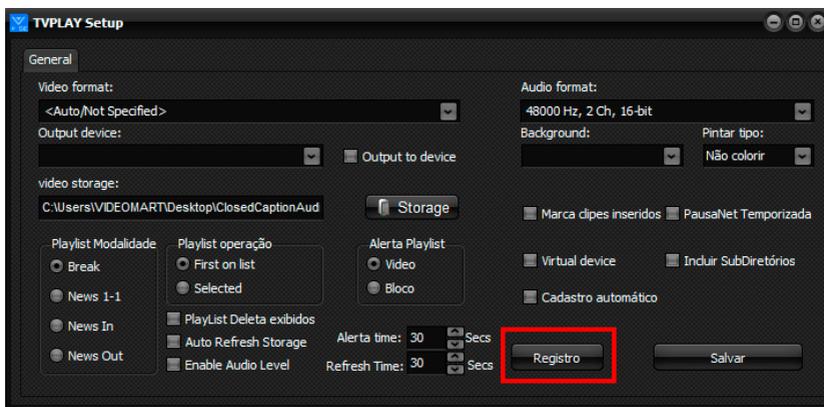

Copie o conteúdo do número de série e envie por e-mail para o suporte técnico a fim de obter a contrassenha para liberação definitiva ou temporária do sistema.

Formulário de registro do TVPLAY-SE 2018

Para registrar licença, upgrade de versão, extensão da garantia ou formatar máquina licenciada entre em contato com a Videomart Broadcast.

Empresa
|

Número de série
408D5C9C7736 - 1298E824 - X5YAEYXAE8

Código de ativação
-

Modelo

Reset Registrar Fechar

De posse da contrassenha preencha os campos destinados a ela e efetue o registro do sistema.

7 MANUTENÇÃO E SUPORTE

Sistema

Manutenção do sistema

Para manter seu TVPLAY em perfeito funcionamento recomendamos o seguinte:

- Não disponibilizar acesso à internet na máquina com o TVPLAY.
- Executar um desfragmentador de discos periodicamente. Discos do sistema mensalmente e Discos de vídeo semanalmente.
- Evitar a utilização de pen drivers.
- Utilizar um bom antivírus, mantendo-o atualizado.
- Utilizar Nobrake UPS (uninterruptible power supply).
- Recomenda-se não utilizar softwares de acesso remoto instalados e executados em background.
- O sistema já vem instalado com o Aero Admin, que permite acesso remoto para manutenção, executado apenas quando necessário.
- O sistema não deve ser entendido como um computador, e sim como uma máquina, por tanto evite utilizar para acesso à internet, e-mails e outras tarefas.

Atualização do sistema

A divisão de desenvolvimento da VIDEOMART BROADCAST está permanentemente atenta às necessidades de seus usuários e, por isto, disponibiliza periodicamente atualizações do sistema em seu site Recomendamos a instalação das atualizações.

Ao atualizar seu TVPLAY adote o seguinte critério:

- Atualize o sistema operacional.
- Atualize o driver da BLACKMAGIC DECKLINK
- Atualize o TVPLAY.

Assistência técnica remota

Seu TVPLAY, dentro do período de garantia ou em garantia estendida possibilita assistência técnica remota. Em caso de necessidade solicite suporte técnico à VIDEOMART. Para suporte técnico remoto é necessário conectar a máquina à internet. Não há necessidade de instalação de nenhum software para esta função pois o TVPLAY incorpora em sua instalação um software para acesso remoto.

Configurações necessárias para funcionamento do sistema

Para um melhor desempenho recomenda-se a configuração de hardware e software abaixo:

REQUISITOS MÍNIMOS

Processador: Intel tecnologia i7

MotherBoard : Asus

Memória Ram : 16 GB

Placa de vídeo : Nvidia Gforce GT 710

SISTEMA: 1 HD SSD 128GB

STORAGE: 2 HDs de 2TB RAID (4TB vídeo)

Gabinete : Industrial padrão rack 19"

Placa: BLACKMAGIC DECKLINK OU AJA

Sistema operacional : Windows 7/10 professional 64 bits

Monitor LCD 23 – FULL HD

kit mouse + teclado.

SOFTWARES

Sistema operacional Windows 10 Professional 64 Bits.

Biblioteca DirectX.

Quicktime.

A plataforma **TVPLAY** suporta a maioria dos formatos, codecs e containers disponíveis no mercado.

8 REFERÊNCIAS

A VIDEOMART BROADCAST, empresa desenvolvedora do TVPLAY SE, está SEMPRE atenta aos avanços tecnológicos do mercado. A empresa aprimora periodicamente seus sistemas, mantendo-os atualizados e compatíveis com as novas versões de drivers de placas de captura, além de efetuar pequenas implementações sugeridas pelos usuários.


As novas releases dos sistemas estarão sempre disponíveis no site <http://www.videomart.com.br>.


9. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE

A partir do compartilhamento é possível que sistemas da Videomart trabalhem integrados, que uma ou mais máquinas troquem informações e arquivos de vídeo através da rede. (Ex: TV Ingest e TVPlay)

Primeiro passo:

Vá em Painel de controle> central de rede e compartilhamento> alterar as configurações de compartilhamento avançadas:

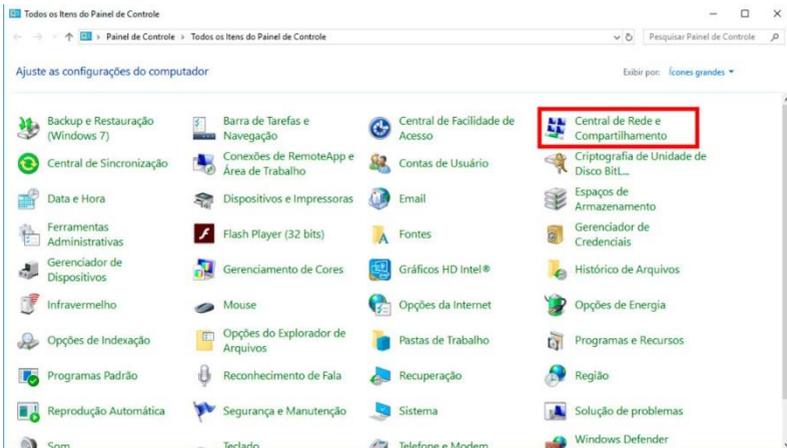


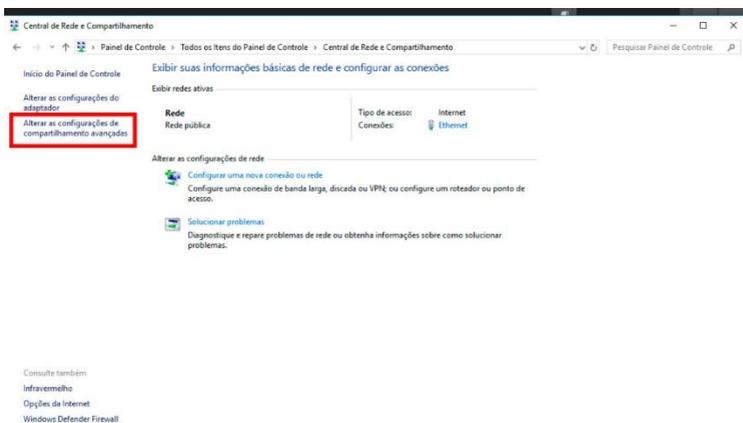

Clique em “todas as redes” para abrir mais opções:

Em “compartilhamento de pasta pública” selecione “ativar...”


Em “compartilhamento protegido por senha” selecione “desativar...”.

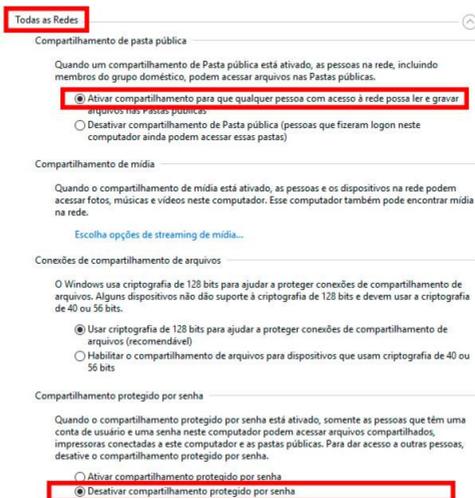


Depois é só clicar em “salvar alterações.”

Segundo passo:


Vá em “este computador” e selecione a unidade que deseja compartilhar, com o botão direito clique em “propriedades”.

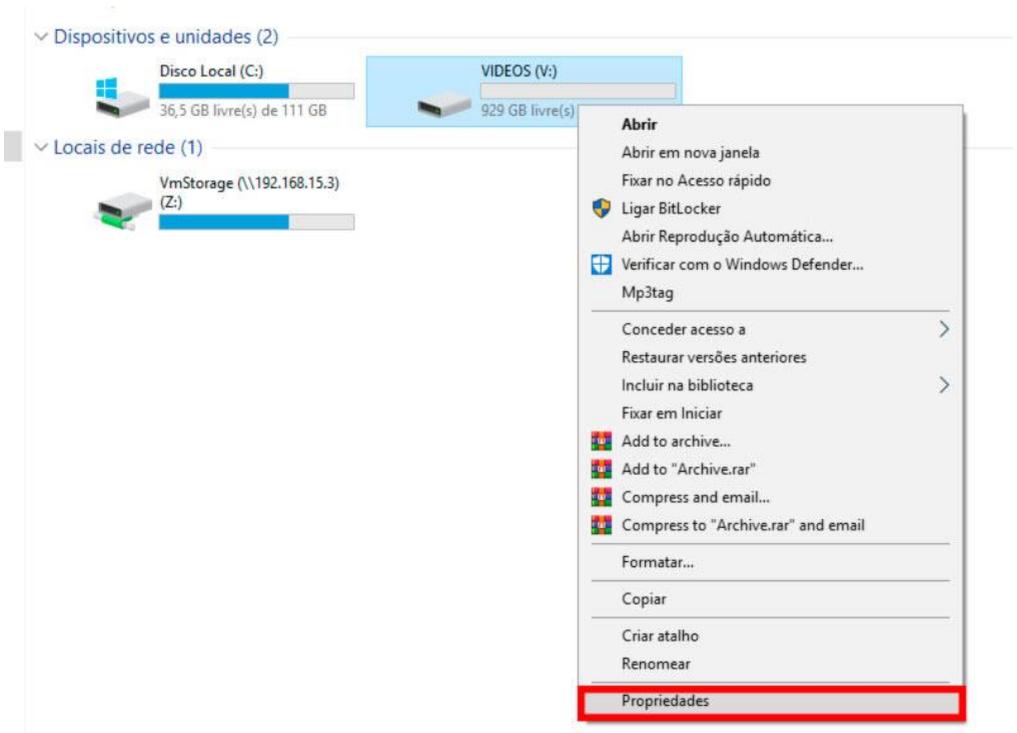


Vá na aba compartilhamento > compartilhamento avançado.

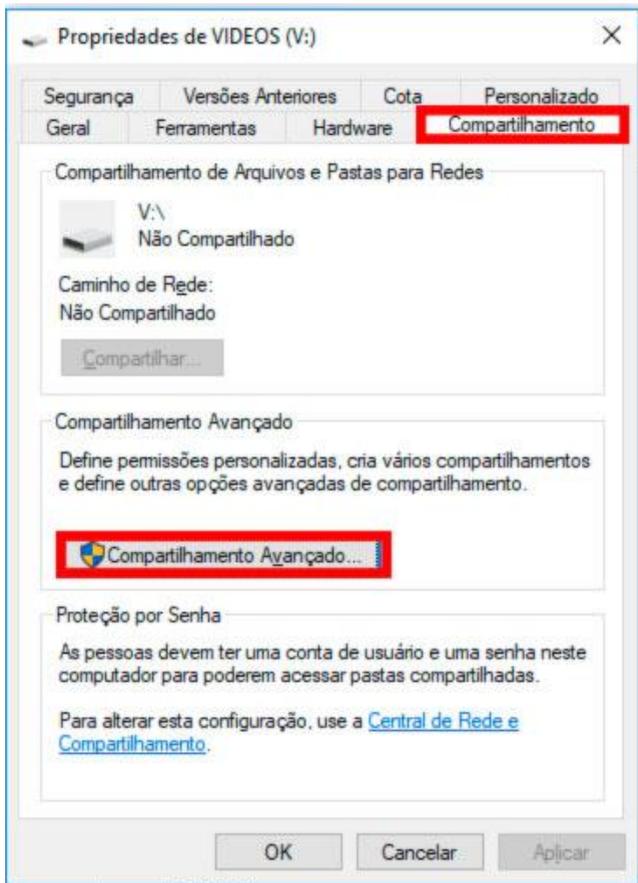

Selecione "compartilhar a pasta", agora você poderá alterar informações como "nome do compartilhamento" e "comentários."

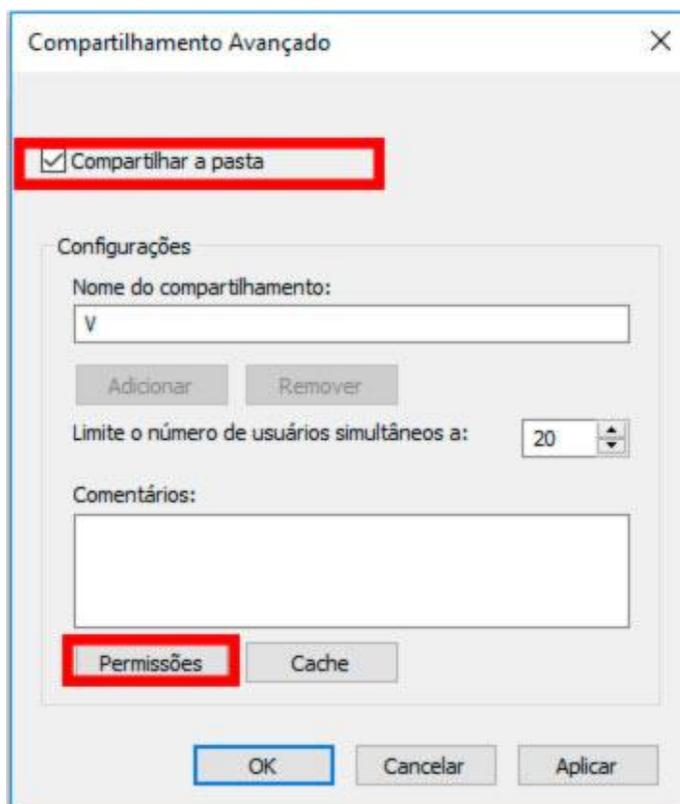


Em permissões selecione "permitir" em todos os campos, clique em "aplicar" e "OK", depois "aplicar" e "OK" novamente.

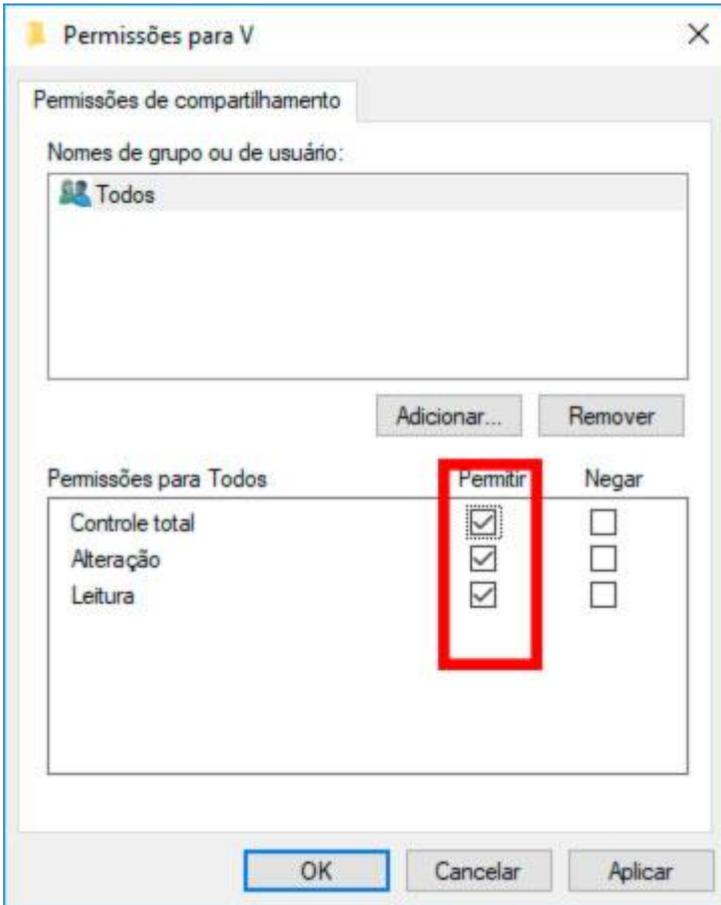


Em propriedades da unidade, selecione a aba "segurança", vá em "editar", "adicionar", em "digite os nomes dos objetos a serem selecionados" e digite "todos".

Depois clique em "verificar nomes", selecione "todos" e clique em ok!

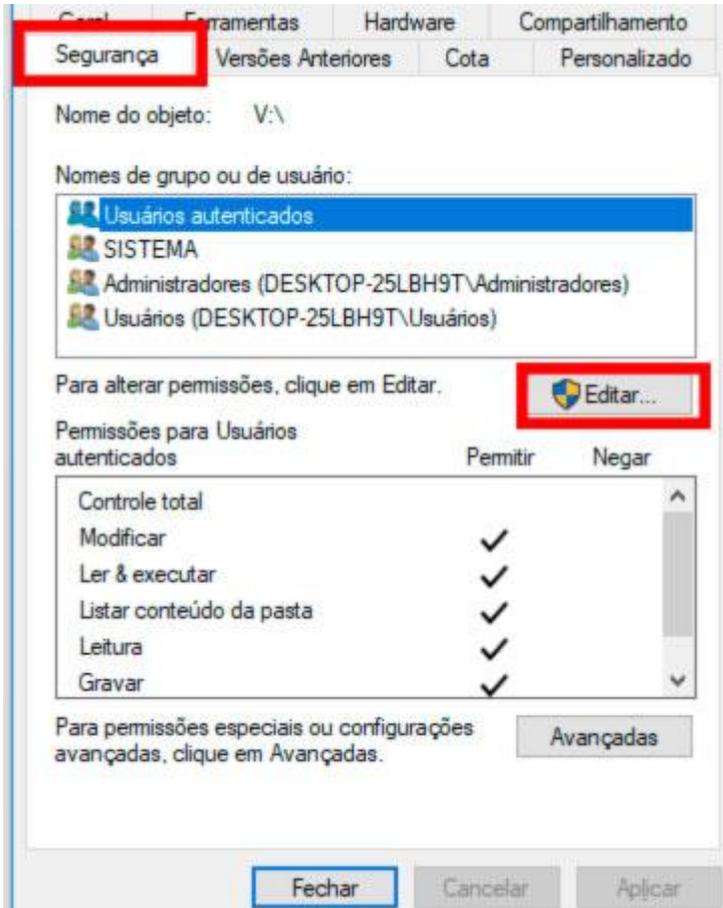

Em "permissões para todos" marque "permitir" em todas as opções, clique em "ok" e pronto, sua unidade está compartilhada!

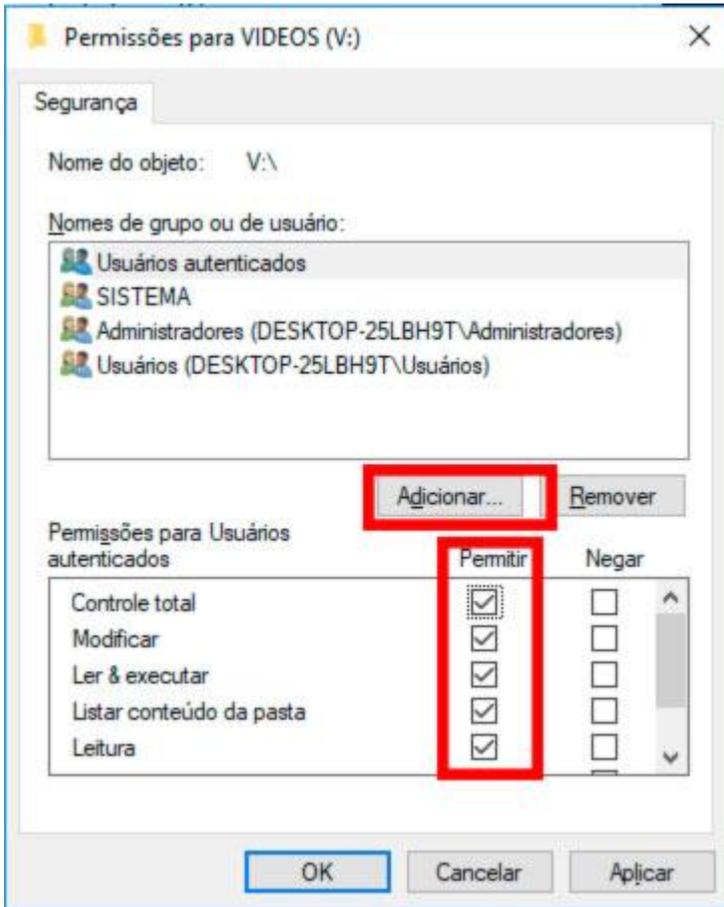


9.1 Mapeando uma unidade de rede:

Após compartilhada, agora você deve mapear a unidade de rede para que a mesma esteja visível na rede e possa ser acessada por seus usuários.

No campo de endereço da pasta rede digite o ip da unidade compartilhada.

Identificando a pasta, com o botão direito clique em "mapear esta unidade de rede", em unidade selecione a letra "V" e pronto sua unidade está mapeada.

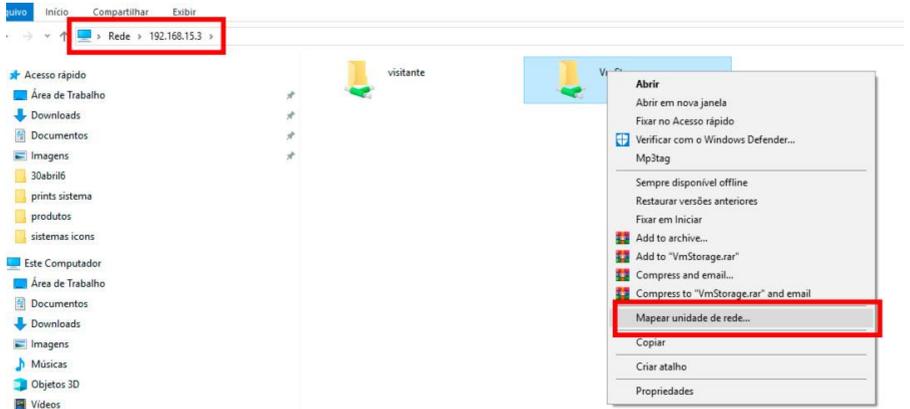

Clicando em "este computador" sua unidade estará visível e pronta para ser utilizada.