



TIME DELAY

MANUAL DE OPERAÇÃO

TIME DELAY

Manual de operações

Sumário

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA.....	2
2. OPERAÇÃO DO SISTEMA.....	3
2.1 Definição da função do painel de controle	3
2.2 Funções de controle do módulo STOP.....	4
2.3 Funções de controle do módulo PLAY	4
2.4 Control Mixer Control	5
3. Painel EDIT SKIP.....	6
3.1 Recursos operacionais do EDIT SKIP	6
3.2 Marcando ponto de entrada e saída	7
4. SETUP DO SISTEMA.....	8
4.1 Device e User config.....	8
5. INSTALAÇÃO.....	10
6. MANUTENÇÃO E SUPORTE	11
7. REFERÊNCIA	13
8. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE.....	14

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA




O **TIME DELAY** é um compensador de fuso horário e afinador de programação. Permite captura e gravação de sinais de áudio e vídeo. Suporta todos os codecs, incluindo MXF e QuickTime.

Possui recurso de EDIT SKIP, que permite ao usuário selecionar os pontos de entrada e saída do vídeo, com opção de Bypass e Fade.

[A resolução de vídeo recomendada é 1920 x 1080.]

2. OPERAÇÃO DO SISTEMA

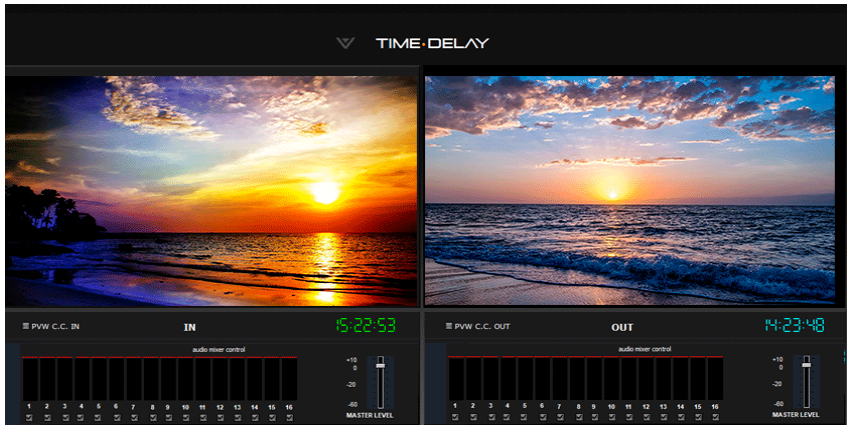


O Time Delay dispõe de dois monitores. O monitor “IN” exibe o sinal de entrada que pode ser proveniente de Webtrc, NDI, Placa e etc. Já o monitor OUT transmite o sinal de saída com delay.


Abaixo dos monitores se encontram as abas “Panel” e “Setup”, onde o sistema pode ser operado e configurado.

2.1 PANEL

Em “Panel” estão localizados os principais botões de operação do sistema. As operações são divididas em dois módulos: **STOP** e **PLAY**.

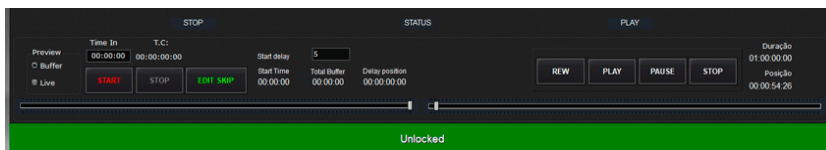

2.2 FUNÇÕES DE CONTROLE DO MÓDULO STOP

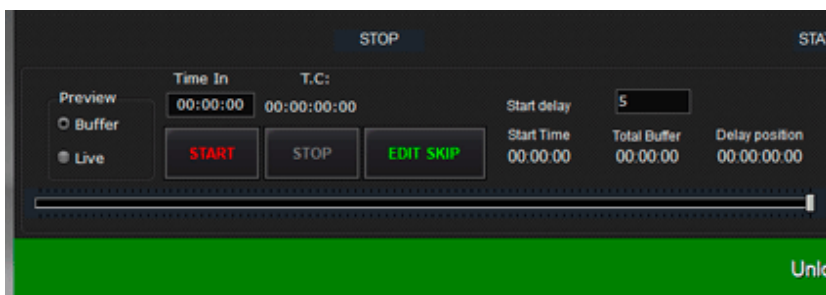

Preview contém 2 opções:

Buffer: Define gravação com delay.

Live: Define gravação sem delay.


Start delay: Configuração do tempo de delay aplicado na transmissão.

Start: Inicia a gravação do sinal de entrada.

Stop: Interrompe a gravação.

EDIT SKIP: Recurso de seleção de pontos de entrada e saída.

2.3 FUNÇÕES DE CONTROLE DO MÓDULO PLAY

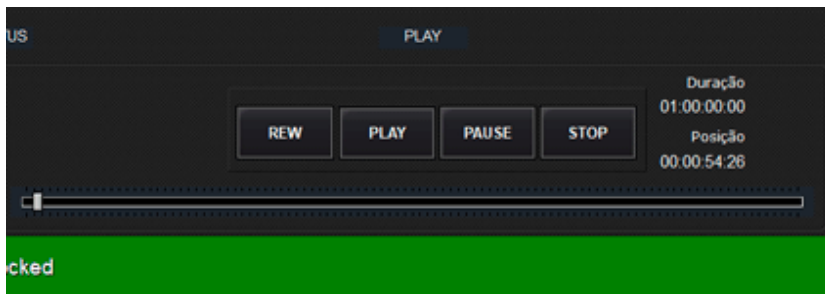

Rew: Recua o vídeo.

Play: Play do vídeo. Fica disponível caso o STOP seja pressionado.

Pause: Interrompe a transmissão.

Stop: Encerra a transmissão no monitor OUT.

Duração: Duração do vídeo.

Posição: Posição de reprodução do vídeo.

2.4 AUDIO MIXER CONTROL





É um painel que exibe o preview de cada um dos 16 canais de áudio.

Possui checkbox para habilitar ou desabilitar os canais.

O **MASTER LEVEL** regula o nível de áudio.

3. PAINEL EDIT SKIP

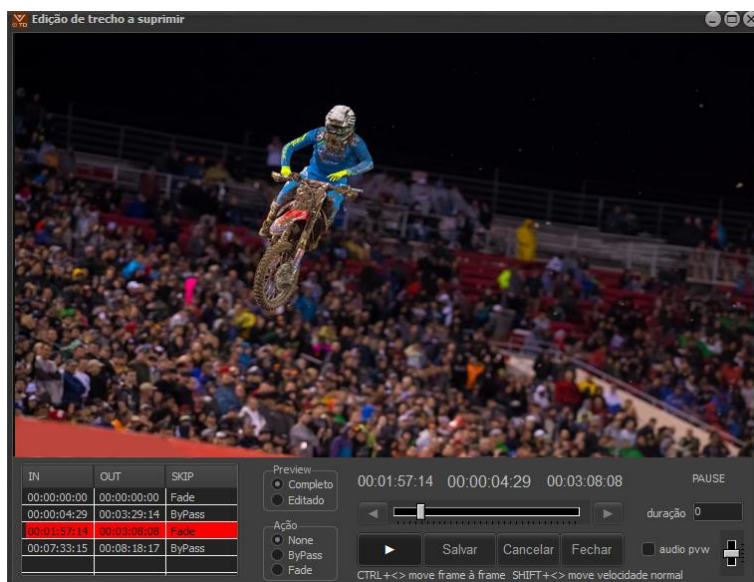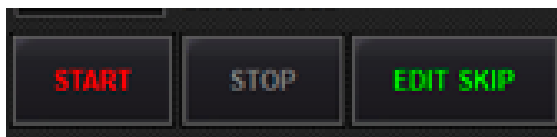

O **EDIT SKIP** é um recurso de seleção de pontos de entrada e saída do clipe, o ponto de entrada é determinado clicando em  e o ponto de saída a selecionando clicando em .

3.1 Recursos operacionais do EDIT SKIP


O campo **PREVIEW** possui 2 opções:



COMPLETO: o preview exibe o conteúdo integral, sem edição.

EDITADO: Exibe a versão editada do clipe.

No campo **AÇÃO** é possível escolher 3 opções:

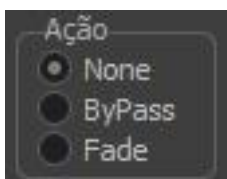

NONE: Não executa nenhuma ação.

BYPASS: Elimina o trecho selecionado.

FADE: O sistema exibe fade (black) durante o trecho suprimido.

3.2 Marcando ponto de entrada e de saída

O TIME DELAY possui um módulo de marcação de pontos do vídeo.

IN: Marcação do ponto de entrada

OUT: Marcação do ponto de saída



4. SETUP DO SISTEMA

As configurações do sistema podem ser feitas no painel **SETUP**.



4.1 DEVICE e USER CONFIG

Aba **DEVICE**

Vídeo: Dispositivo de entrada de vídeo (Webtrtc, NDI, Placa etc..).

Line: Canal de conexão do dispositivo de vídeo.

Format: Permite a escolha do formato de vídeo.

Audio: Dispositivo de entrada de áudio.

Line: Canal de conexão do dispositivo de áudio.

Format: Permite a escolha do formato de áudio.

Output vídeo format: Configuração do formato do vídeo de saída.

Output audio format: Configuração do formato do áudio de saída.

Armazenamento de clipes: Definição do local de armazenamento dos arquivos gravados.

Props: Abre uma janela de propriedades se houver.

Refresh: Atualizar.


Inicializar: Exibe o sinal proveniente dos dispositivos de vídeo e áudio no preview.

Fechar: Deixa de exibir o sinal de vídeo.

Registro: Abre uma janela para realizar o registro do sistema.

Salvar: Salva as configurações definidas e habilita o sinal de entrada no monitor **IN**.

Aba **USER CONFIG**

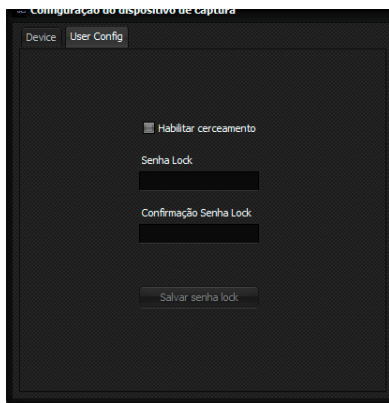

Por uma medida de segurança, neste painel realiza-se o registro de usuário e senha do TIME DELAY. Após a configuração, o sistema só será destravado após apresentação do usuário e senha.

5. INSTALAÇÃO

O download do sistema está disponível no site:

<http://www.videomart.com.br/downloads-videomart>

Após Download, execute o instalador do sistema, certificando-se da conclusão da operação.

Ao final da instalação execute o sistema clicando no ícone criado na área de trabalho.

Ao executar pela primeira vez o sistema ainda não registrado apresentará uma tela com as opções para registro ou operação em modo de demonstração.

Modo Demonstração:

O TIME DELAY oferece a possibilidade de ser executado em modo de demonstração. Para utilizar clique no botão "Modo Demo".

5.1 REGISTRO DO SISTEMA

Desejando efetuar o registro do sistema clique no botão "Registrar". O sistema abrirá a tela de registro, onde constará o número de série do seu TIME DELAY.



Copie o conteúdo do número de série e envie por e-mail para o suporte técnico a fim de obter a contrassenha para liberação definitiva ou temporária do sistema. De posse da contrassenha preencha os campos destinados a ela e efetue o registro do sistema.

6. MANUTENÇÃO E SUPORTE

Manutenção do sistema

Para manter seu TIME DELAY em perfeito funcionamento recomendamos o seguinte:

- Não disponibilizar acesso à internet na máquina com o TIME DELAY.
- Executar um desfragmentador de discos periodicamente. Discos do sistema mensalmente e Discos de vídeo semanalmente.
- Evitar a utilização de pen drivers.
- Utilizar um bom antivírus, mantendo-o atualizado.
- Utilizar Nobreak UPS (uninterruptible power supply).
- Recomenda-se não utilizar softwares de acesso remoto instalados e executados em background.
- O sistema já vem instalado com o Aero Admin, que permite acesso remoto para manutenção, executado apenas quando necessário.
- O sistema não deve ser entendido como um computador, e sim como uma máquina, por tanto evite utilizar para acesso à internet, e-mails e outras tarefas.

Atualização do sistema

A divisão de desenvolvimento da VIDEOMART BROADCAST está permanentemente atenta às necessidades de seus usuários e, por isto, disponibiliza periodicamente atualizações do sistema em seu site. Recomendamos a instalação das atualizações.

Ao atualizar seu TIME DELAY adote o seguinte critério:

- Atualize o sistema operacional.
- Atualize o driver da BLACKMAGIC DECKLINK.
- Atualize o TIME DELAY.

Assistência técnica remota

Durante o período de garantia, ou em garantia estendida, o cliente poderá solicitar assistência técnica remota. Em caso de necessidade solicite suporte técnico à VIDEOMART. Para suporte técnico remoto é necessário conectar a máquina à internet. Não há necessidade de instalação de nenhum software para esta função pois o TIME DELAY incorpora em sua instalação um software para acesso remoto.

Configurações necessárias para instalação do sistema

Para um melhor desempenho recomenda-se a configuração de hardware e software abaixo:

Requisitos mínimos

Processador: Intel tecnologia i7

MotherBoard : Asus

Memória Ram : 16 GB

Vídeo Card : Nvidia Gforce GT 710

SISTEMA: 1 HD SSD 128GB

STORAGE: 2 HDs de 2TB RAID (4TB vídeo) Gabinete : Industrial
padrão rack 19" Placa de captura: BLACKMAGIC DECKLINK ou AJA
Sistema operacional : Windows 10 professional 64 bits

Monitor LCD 23 - FULL HD

kit mouse + teclado

SOFTWARES

Sistema operacional Windows 10 Professional 64 Bits.

Biblioteca DirectX.

Quicktime.

A plataforma **TIME DELAY** suporta a maioria dos formatos, codecs e containers disponíveis no mercado.

7. REFERÊNCIAS

A VIDEOMART BROADCAST, empresa desenvolvedora do TIME DELAY, está SEMPRE atenta aos avanços tecnológicos do mercado. A empresa aprimora periodicamente seus sistemas, mantendo-os atualizados e compatíveis com as novas versões de drivers de placas de captura, além de efetuar pequenas implementações sugeridas pelos usuários.


As novas releases dos sistemas estarão sempre disponíveis no site <http://www.videomart.com.br>.


8. COMPARTILHAMENTO DE UNIDADE DE REDE

A partir do compartilhamento é possível que sistemas da Videomart trabalhem integrados, que uma ou mais máquinas troquem informações e arquivos de vídeo através da rede. (Ex: TV Ingest e TVPlay)

Primeiro passo:

Vá em Painel de controle> central de rede e compartilhamento> alterar as configurações de compartilhamento avançadas:

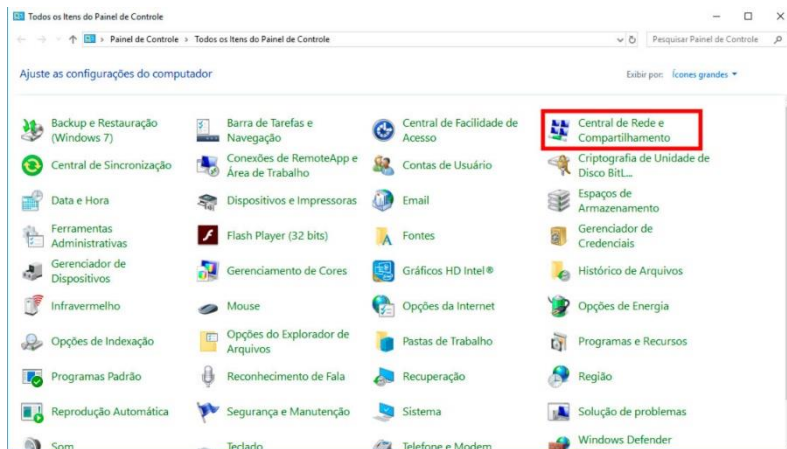


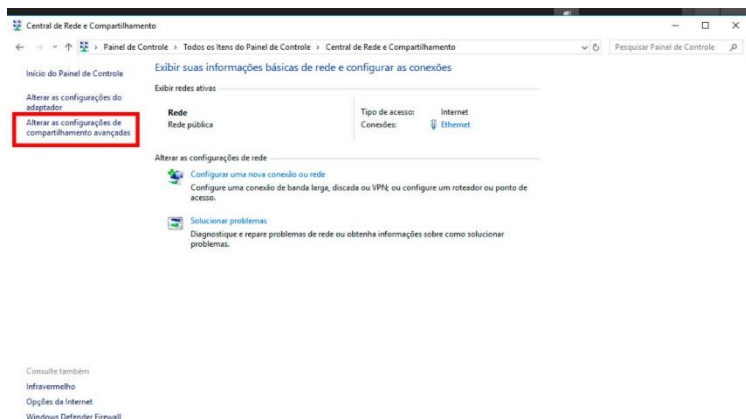

Clique em “todas as redes” para abrir mais opções:

Em “compartilhamento de pasta pública” selecione “ativar...”


Em “compartilhamento protegido por senha” selecione “desativar...”.

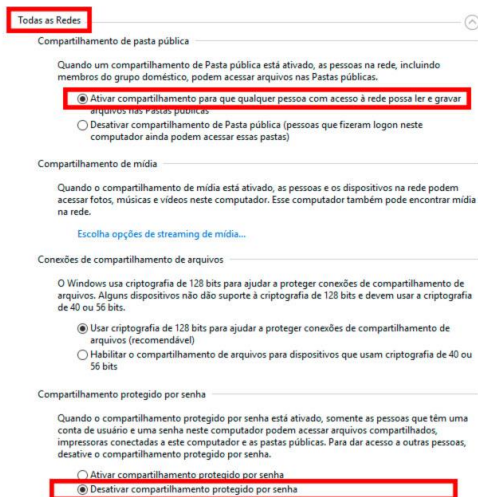


Depois é só clicar em “salvar alterações.”

Segundo passo:

Vá em “este computador” e selecione a unidade que deseja compartilhar, com o botão direito clique em “propriedades”.

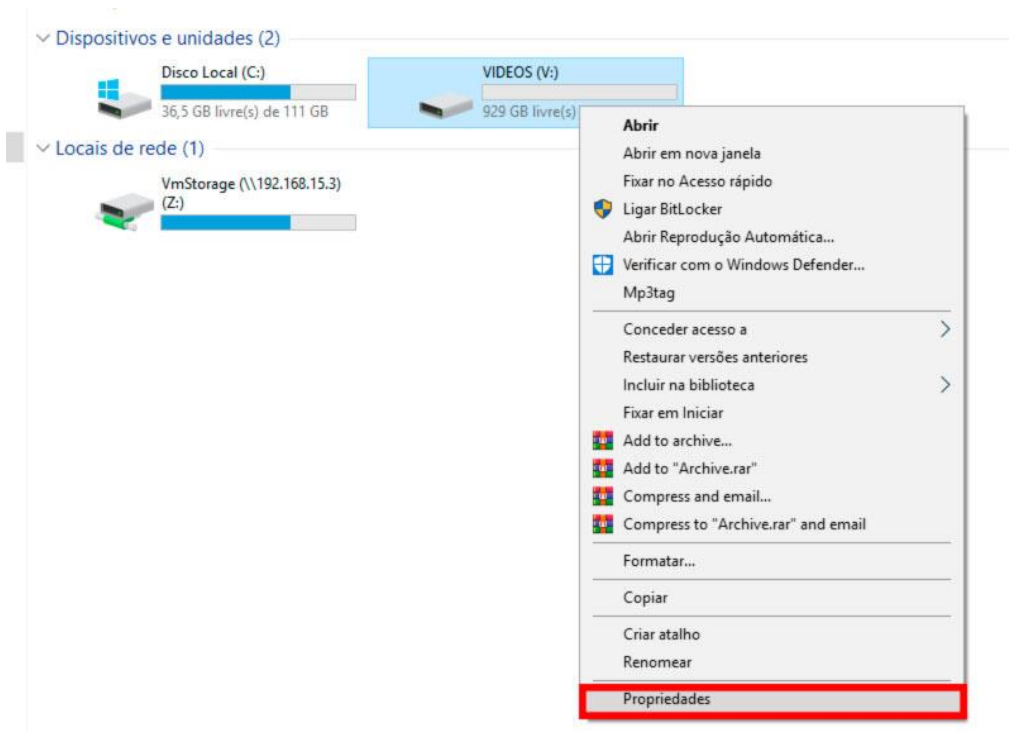

Vá na aba compartilhamento > compartilhamento avançado.

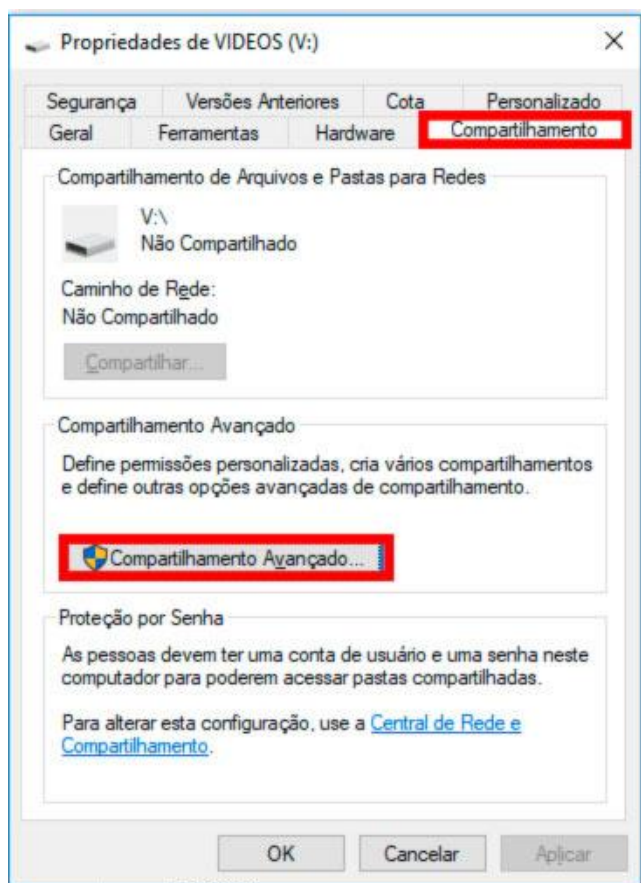

Selecione "compartilhar a pasta", agora você poderá alterar informações como "nome do compartilhamento" e "comentários."

Compartilhamento Avançado

☒ Compartilhar a pasta

Configurações

Nome do compartilhamento:

V

Adicionar Remover


Limite o número de usuários simultâneos a: 20

Comentários:

Permissões Cache


OK Cancelar Aplicar

Em permissões selecione "permitir" em todos os campos, clique em "aplicar" e "OK", depois "aplicar" e "OK" novamente.

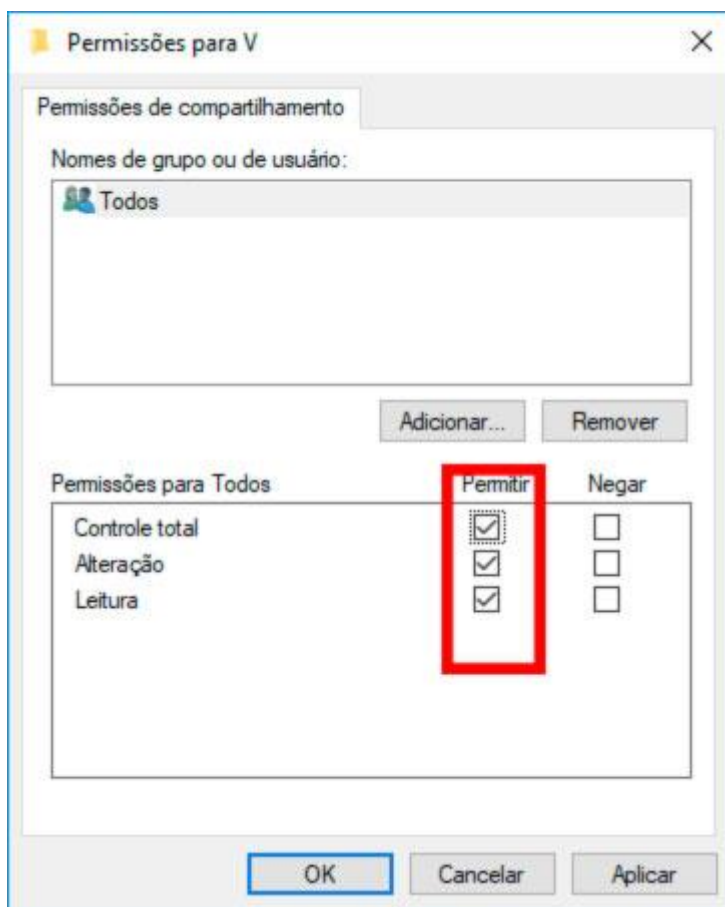


Em propriedades da unidade, selecione a aba "segurança", vá em "editar", "adicionar", em "digite os nomes dos objetos a serem selecionados" e digite "todos".

Depois clique em "verificar nomes", selecione "todos" e clique em ok!

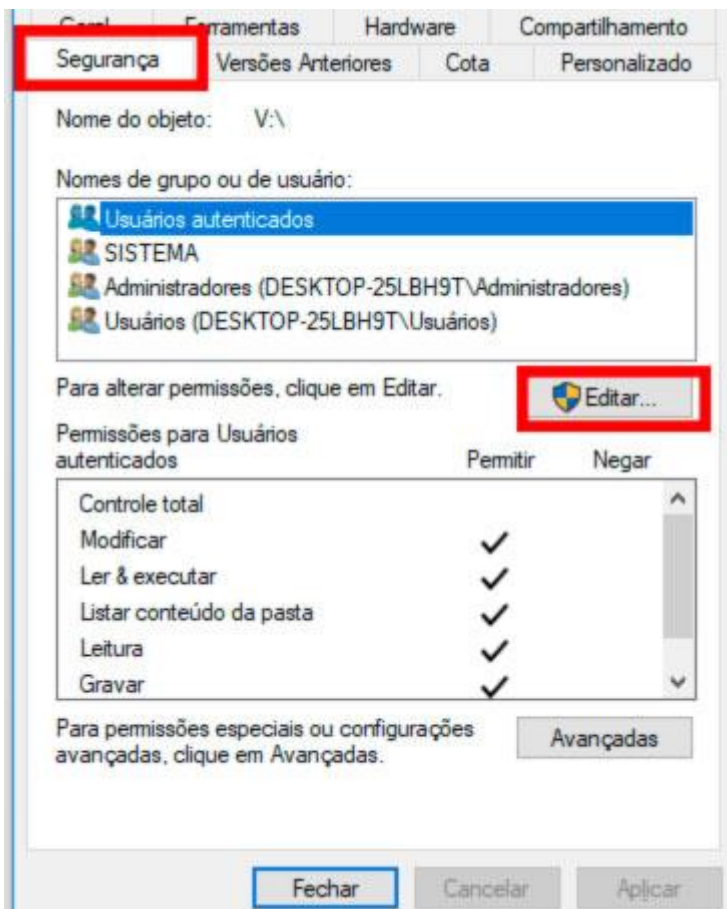

Em "permissões para todos" marque "permitir" em todas as opções, clique em "ok" e pronto, sua unidade está compartilhada!

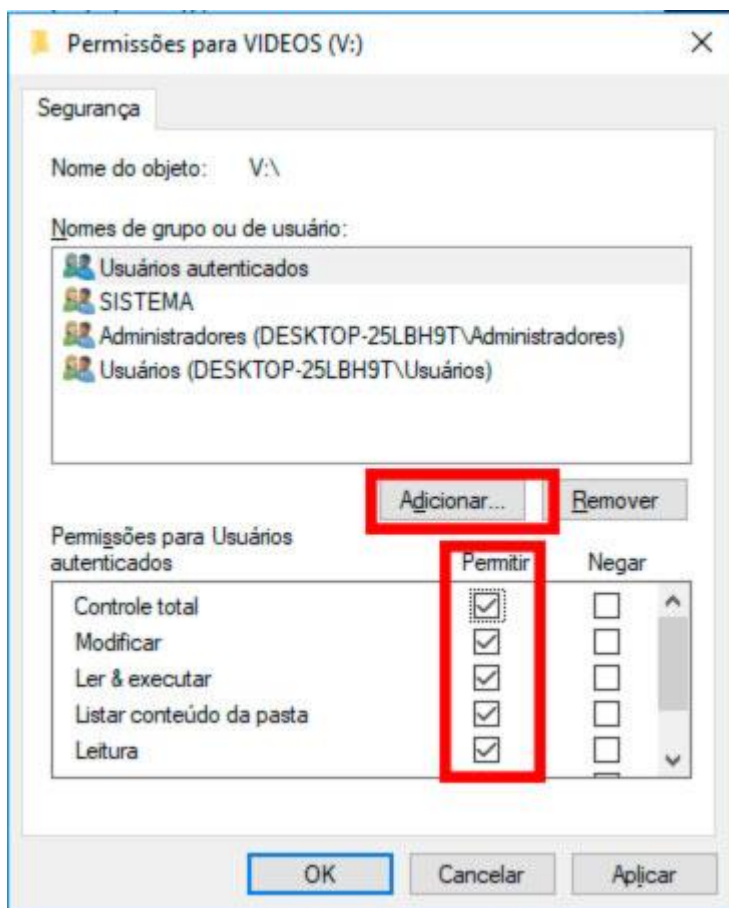


8.1 Mapeando uma unidade de rede:

Após compartilhada, agora você deve mapear a unidade de rede para que a mesma esteja visível na rede e possa ser acessada por seus usuários.

No campo de endereço da pasta rede digite o ip da unidade compartilhada.

Identificando a pasta, com o botão direito clique em "mapear esta unidade de rede", em unidade selecione a letra "V" e pronto sua unidade está mapeada.

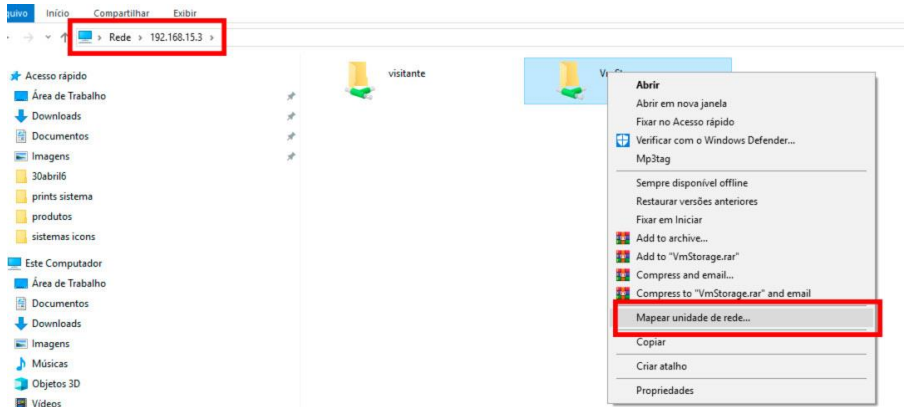

Clicando em "este computador" sua unidade estará visível e pronta para ser utilizada.